

Návod k obsluze pro  
vlastníky

Navigační systém

Feel the difference



Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu nebo výbavy bez předchozího upozornění a bez vzniku jakýchkoli závazků. Tato publikace nebo jakákoliv její část nesmí být bez našeho souhlasu reprodukována ani překládána. Společnost neodpovídá za chyby a tiskové výpadky.

© Ford Motor Company 2009

Všechna práva vyhrazena.

Číslo dílu: 9S7J-19A285-AAA (CG-3548cs) 05/2009 20090604074754



## Úvod

O této příručce.....	3
Vysvětlivky symbolů.....	3

## Úvod navigace

Všeobecné informace.....	4
Bezpečnost na silnici .....	4

## Zabezpečení systému navigace

Bezpečnostní kód.....	6
Ztráta bezpečnostního kódu.....	6
Zadání bezpečnostního kódu .....	6
Nesprávný bezpečnostní kód .....	6

## Rychlý start navigace - Vozidla s: Kompaktní disk (CD) navigačního systému

Rychlý start navigace .....	7
-----------------------------	---

## Přehledná informace k navigační jednotce - Vozidla s: Kompaktní disk (CD) navigačního systému

Přehledná informace k navigační jednotce.....	9
Nahrání navigačních údajů.....	10

## Nastavení systému - Vozidla s: Kompaktní disk (CD) navigačního systému

Nastavení systému .....	11
-------------------------	----

## Činnost audio systému - Vozidla s: Kompaktní disk (CD) navigačního systému

Provoz rádia .....	18
Činnost CD přehrávače .....	19

## Obsah

## Navigační systém - Vozidla s: Kompaktní disk (CD) navigačního systému

Ovladače systému navigace .....	21
Uspořádání menu.....	22
Menu volby trasy .....	22
Zobrazení trasy .....	23

## Ovládání telefonu navigace - Vozidla s: Kompaktní disk (CD) navigačního systému

Všeobecné informace.....	25
Nastavení telefonu.....	25
Používání telefonu.....	25

## Rychlý start navigace - Vozidla s: Navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou

Rychlý start navigace .....	28
-----------------------------	----

## Přehledná informace k navigační jednotce - Vozidla s: Navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou

Přehledná informace k navigační jednotce.....	30
Používání dotykové obrazovky.....	31
Nahrání navigačních údajů.....	31

## Nastavení systému - Vozidla s: Navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou

Nastavení systému .....	32
-------------------------	----

## Činnost audio systému - Vozidla s: Navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou

Provoz rádia .....	38
Činnost CD přehrávače .....	39

## Navigační systém - Vozidla s: Navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou

Ovladače systému navigace .....	41
Uspořádání menu.....	42
Menu volby trasy .....	43
Zadávaní místa určení .....	44
Zobrazení trasy .....	44

## Ovládání telefonu navigace - Vozidla s: Navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou

Všeobecné informace.....	47
Nastavení telefonu.....	47
Používání telefonu.....	47

## Hlasové ovládání navigace - Vozidla s: Navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou

Principy funkce.....	50
Používání hlasového ovládání .....	50
Příkazy audio jednotky .....	52
Telefonní příkazy.....	55
Příkazy systému navigace .....	57
Příkazy regulace klimatu .....	61

## Regulace klimatu navigace - Vozidla s: Navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou

Automatické řízení klimatu .....	63
----------------------------------	----

## Kanál dopravního zpravodajství

Principy funkce.....	66
Používání TMC.....	66

## Aktualizace map

Aktualizace map .....	67
-----------------------	----

## Dodatky

Homologace .....	68
Homologace .....	68

## O TÉTO PŘÍRUČCE

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vozidlo značky Ford. Věnujte prosím trochu času přečtení této příručky, abyste se se svým vozidlem dobře seznámili. Čím víc o svém vozidle budete vědět, tím vyšší bude bezpečnost a vaše potěšení z jízdy.

### POZOR



Při manipulaci s ovládacími prvky a používání různých funkcí vozidla věnujte vždy patřičnou pozornost řízení.

**Poznámka:** Tato příručka popisuje funkce a volitelné položky, které v některých případech ještě nemusí být dostupné. Může také popisovat volitelné položky, které nejsou na vašem vozidle namontované.

**Poznámka:** Vždy používejte a provozujte své vozidlo v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

**Poznámka:** Při prodeji vašeho vozidla předejte tuto příručku novému majiteli. Je nedělitelnou součástí vozidla.

## VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

### Symboly použité v této příručce

#### POZOR



Pokud nebudete dodržovat pokyny zvýrazněné výstražným symbolem, riskujete život nebo vážné zranění sebe i ostatních.

#### UPOZORNĚNÍ



Pokud nebudete dodržovat pokyny zvýrazněné varovným symbolem, riskujete poškození svého vozidla.

### Symboly na vašem vozidle



Uvidíte-li tyto symboly, přečtěte si a dodržujte příslušné pokyny v této příručce, než se čehokoliv dotknete nebo začnete zkoušet cokoliv seřizovat.

## VŠEOBECNÉ INFORMACE

Stisknutím příslušného tlačítka na okraji jednotky se dostanete k dané funkci systému. Tím přejdete do zvoleného režimu.

### Jednoodinový režim

Kvůli úspoře energie autobaterie lze systém provozovat v jednoodinovém režimu. Chcete-li zapnout systém, když je vypnuté zapalování, stiskněte tlačítko ON/OFF. Po uplynutí jedné hodiny se systém automaticky vypne.

### Poznámky k systému

#### UPOZORNĚNÍ



Přední sklo displeje z tekutých krystalů se může při nárazu tvrdým předmětem rozbit. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se tekuté krystalické látky. V případě kontaktu s pokožkou omyjte zasažená místa okamžitě mydlem a vodou.



Tento přístroj je prvotřídní laserový výrobek, který využívá neviditelný laserový paprsek. Pokud je s výrobkem manipulováno nesprávně, může vyzařovat nebezpečné paprsky. Nenahližejte dovnitř žádným z otvorů v přístroji.

#### VÝSTRAHY



Na přední sklo netlačte velkou silou.



CD-disky nepravidelného tvaru ani disky s ochrannou vrstvou proti poškrábání či nalepenými samolepicími štítky by se neměly používat. Reklamace, při nichž bude uvnitř přehrávače, vráceného k opravě, nalezen tento typ disku, nebudou akceptovány.



Nečistěte přístroj pomocí rozpouštědel nebo čistících prostředků ve spreji. Používejte pouze vlhký hadřík.



Nevkládejte cizí předměty do štěrbin diskových jednotek nebo paměťových karet na přístroji.

#### VÝSTRAHY



Nezasunujte do mechaniky přístroje více než jeden disk.



Používejte pouze 12cm disky nebo 8cm disky s vhodným adaptérem.



Nezkoušejte přístroj otevřít. Pokud dojde na přístroji k nějaké závadě, obraťte se na svého prodejce.



Nesprávné používání jiných nastavení nebo připojení, než těch, která byla vysvětlena v této příručce, může způsobit poškození přístroje.



Během aktualizace programového vybavení neotáčejte klíčem ve spínací skřínce ani nezkoušejte nastartovat motor.

Tento systém se doporučuje používat, když je klíč ve spínací skřínce otočen do polohy příslušenství nebo když běží motor. Pokud je systém dlouhodobě používán při zastaveném motoru, je třeba dát pozor, aby nedošlo k vybití autobaterie.

## BEZPEČNOST NA SILNICI

#### UPOZORNĚNÍ



Tento systém vám poskytuje informace, které vám pomohou rychle a bezpečně dosáhnout cíle.



Z bezpečnostních důvodů smí řidič systém programovat pouze tehdy, když vozidlo stojí.



Tento systém neposkytuje žádnou pomoc, týkající se značek přednosti v jízdě, semaforů, oblastí ve výstavbě nebo jiných důležitých bezpečnostních informací.



Nepoužívejte systém, pokud jste se neseznámili s jeho činností.



Na displej se dívejte jen tehdy, pokud to dovoluji jízdní podmínky.

## Bezpečnostní informace

Přečtěte si a dodržujte všechny uvedené bezpečnostní zásady. Jejich nedodržení zvyšuje riziko srážky a zranění osob. Společnost Ford Motor Company nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené nedodržením těchto pravidel.

Pokud se potřebujete podívat podrobněji, sjedzte z vozovky v místě, kde to bude bezpečné, a vozidlo zaparkujte.

Nepoužívejte navigační systém k nalezení pohotovostních služeb.

Aby bylo možné systém používat co nejefektivněji a nejbezpečněji, vždy používejte nejnovější verzi navigačních informací. Získáte je u svého prodejce.



### BEZPEČNOSTNÍ KÓD

Systém obsahuje jedinečný bezpečnostní kód, který se musí zadat dříve, než jednotka začne pracovat. Obvykle toto provede prodejce v průběhu předprodejní prohlídky.

Pokud je z nějakého důvodu odpojena autobaterie nebo je DVD jednotka vyjmuta z vozidla, je třeba vložit vstupní kód znovu, aby jednotka fungovala.

### ZTRÁTA BEZPEČNOSTNÍHO KÓDU

Ztratíte-li váš vstupní kód, kontaktujte svého dealera a poskytněte mu údaje o jednotce spolu s prokázáním vaší totožnosti. Váš dealer vám potom zjistí správný kód.

### ZADÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO KÓDU

Pokud se po zapnutí navigační jednotky na displeji objeví **CODE ----**, **CODE 0000**, **SAFE** nebo **ENTER KEYCODE**, musíte podle pokynů na obrazovce zadat bezpečnostní kód.

K zadání správného kódu použijte tlačítka s čísly. Stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte zadané údaje.

### NESPRÁVNÝ BEZPEČNOSTNÍ KÓD

#### UPOZORNĚNÍ



Před potvrzením vstupu zkontrolujte, zda jste zadali správný bezpečnostní kód. Opakované nesprávné zadání může způsobit trvalé zablokování přístroje.

Dříve, než se jednotka na hodinu zablokuje, jsou povoleny tři pokusy o zadání bezpečnostního kódu.

### RYCHLÝ START NAVIGACE

Tento systém má širokou škálu funkcí, přesto je jeho použití snadné a intuitivní. Navigační pokyny se zobrazují na obrazovce displeje. Obrazovka nabízí všechny informace pro ovládání systému pomocí menu, textových obrazovek a mapových zobrazení. Volby na obrazovce se provádí otáčením tlačítka **SELECT** a stisknutím požadovaného tlačítka na jednotce.

#### Základní ovládání

Otáčením tlačítka **SELECT** můžete procházet různými seznamy voleb.

Stisknutím tlačítka **SELECT** svůj výběr aktivujete.

Stisknutím tlačítka **ESC** v kterýkoli okamžik se vrátíte na předchozí obrazovku.

**Poznámka:** *Toto tlačítko je užitečné, pokud se chcete vrátit zpět pouze o jeden krok.*

1. Vložte navigační SD kartu do štěrby pro SD kartu. Zobrazí se upozornění na bezpečnost silničního provozu. Abyste mohli systém používat, přečtete si upozornění a zvolte **OK**.
2. Stiskněte tlačítko **SELECT**. Na displeji se zobrazí obrazovka zadání cíle.
3. Stiskněte požadované tlačítko a zadejte informace o vašem cíli. Viz **Nastavení systému** (stana 11).

#### Seznamy voleb

Zobrazují se různé obrazovky, které nabízejí seznam dostupných voleb. Zvolte nastavení, které požadujete, nebo, pokud není zobrazeno na obrazovce, otáčejte tlačítkem **SELECT** a prohlédněte si zbytek seznamu voleb.

Stisknutím tlačítka **SELECT** svůj výběr aktivujete.

#### Zadávání pomocí alfanumerické klávesnice

Pokud je nutné zadat adresu, objeví se klávesnice, požadující zadání směrovacího čísla, města nebo ulice. Otáčejte tlačítkem **SELECT** na písmeno nebo číslici, kterou potřebujete. Stisknutím tlačítka **SELECT** svůj výběr aktivujte. Systém omezuje vaše vstupy pouze na ty znaky, které tvoří platnou položku. Pokud je to možné, automaticky předpovídá vaše zadání, takže není vždy nutné zadávat všechny podrobnosti.

Během zadávání se v horním řádku objevuje výsledky. Jakmile se zobrazí požadovaná položka, aktivujte výběr stisknutím **OK**. Pokud je zvýrazněna pouze část jména, můžete stisknout **OK** a nabízené jméno tím vybrat, nebo stiskněte **LIST**, čímž zobrazíte seznam nabídek, který zobrazuje všechny odpovídající dostupné položky. Otáčejte tlačítkem **SELECT** na vámi požadovanou položku. Stisknutím **OK** svůj výběr aktivujete.

**Poznámka:** *Pokud existuje více položek s přesně stejným jménem, objeví se seznam voleb, zobrazující různé odlišné možnosti*

#### Příklad nastavení trasy

Jde o jednoduchý příklad vysvětlující, jak použít základní funkce systému k nastavení trasy. Informace o dalších funkcích systému viz odpovídající oddíl této příručky.

Abyste se seznámili se systémem, postupujte prosím krok za krokem podle tohoto návodu.

#### Hlavní obrazovka navigace

Stisknutím tlačítka **NAV** vedle obrazovky vyberte navigační systém. Zobrazí se upozornění na bezpečnost silničního provozu. Abyste mohli systém používat, přečtete si upozornění a zvolte **OK**.

#### Obrazovka zadání cíle

Zvolte **Destinat.** a zadejte cíl, do kterého si přejete navigovat.


Zobrazí se seznam s několika volbami. Zvolte **Destination input**. Začněte od shora a zvolte zemi, potom buď poštovní směrovací číslo, znáte-li ho, nebo město a jméno ulice. K zadání podrobností adresy použijte alfanumerickou klávesnici a seznamy voleb.

Jakmile zadáte dostatek informací, pokračujte volbou **Start**.

**Poznámka:** Pokud například potřebujete navádět do centra města, není nutná plná adresa. Jakmile se zpřístupní volba **Start**, vyberte ji.

Nyní se vypočte trasa a zobrazí se hlavní navigační obrazovka s pokyny, jak postupovat dále. Při cestě k cíli se řiďte hlasovými a grafickými pokyny.

### PŘEHLEDNÁ INFORMACE K NAVIGAČNÍ JEDNOTCE

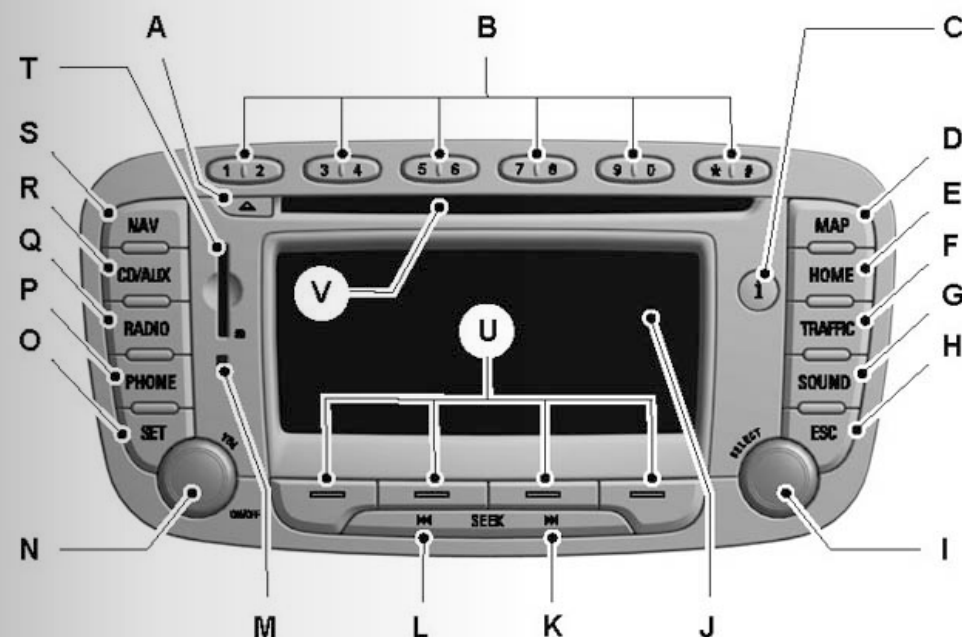

E97652

- A Vysunutí CD
- B Vstup Kanál/Výběr kódu/Telefonní číslo
- C Informace
- D Zobrazení mapy
- E Volba základní nabídky
- F Volba nabídky dopravních informací/kanálu dopravního zpravodajství Viz **Používání TMC** (stana 66).
- G Nastavení zvuku Viz **Provoz rádia** (stana 18).
- H Výstup
- I Listování/výběr
- J Displej obrazovky
- K Vyhledávání vpřed

- L Vyhledávání zpět
- M Vysunutí SD karty Viz **Nastavení systému** (stana 11).
- N Zapnutí/vypnutí a regulátor hlasitosti. Viz **Činnost audio systému** (stana ?).
- O Volba nabídek nastavení. Viz **Nastavení systému** (stana 11).
- P Volba nabídek telefonu
- Q Volba rádia Viz **Provoz rádia** (stana 18).
- R Volba CD/CD-MP3/měníče CD/vstupu AUX. Viz **Činnost audio systému** (stana ?).
- S Hlavní obrazovka navigace. Viz **Navigační systém** (stana ?).
- T Otvor pro SD kartu Viz **Nastavení systému** (stana 11).
- U Volba voleb
- V Otvor pro disk Viz **Činnost CD přehrávače** (stana 19).

## NAHRÁNÍ NAVIGAČNÍCH ÚDAJŮ

1. Vložte navigační kartu SD do štěrby.
2. Stiskněte tlačítko NAV. Na displeji se zobrazí upozornění na bezpečnost silničního provozu.
3. Otáčením tlačítka SELECT vyberte volbu.
4. Stisknutím tlačítka SELECT svůj výběr aktivujte.


**Poznámka:** Pro navigační data je možné použít také navigační CD. Viz **Nastavení systému** (stana 11).

Pro aktualizaci map a systému se spojte se svým prodejcem.


### NASTAVENÍ SYSTÉMU

K nejdůležitějším nastavením navigační jednotky lze přistupovat pomocí tlačítka SET. Následující oddíl popisuje různé volby a jejich použití.

Stiskem tlačítka SET zobrazíte obrazovku nastavení. Následující diagramy zobrazují přehled struktury nabídek na obrazovce nastavení:

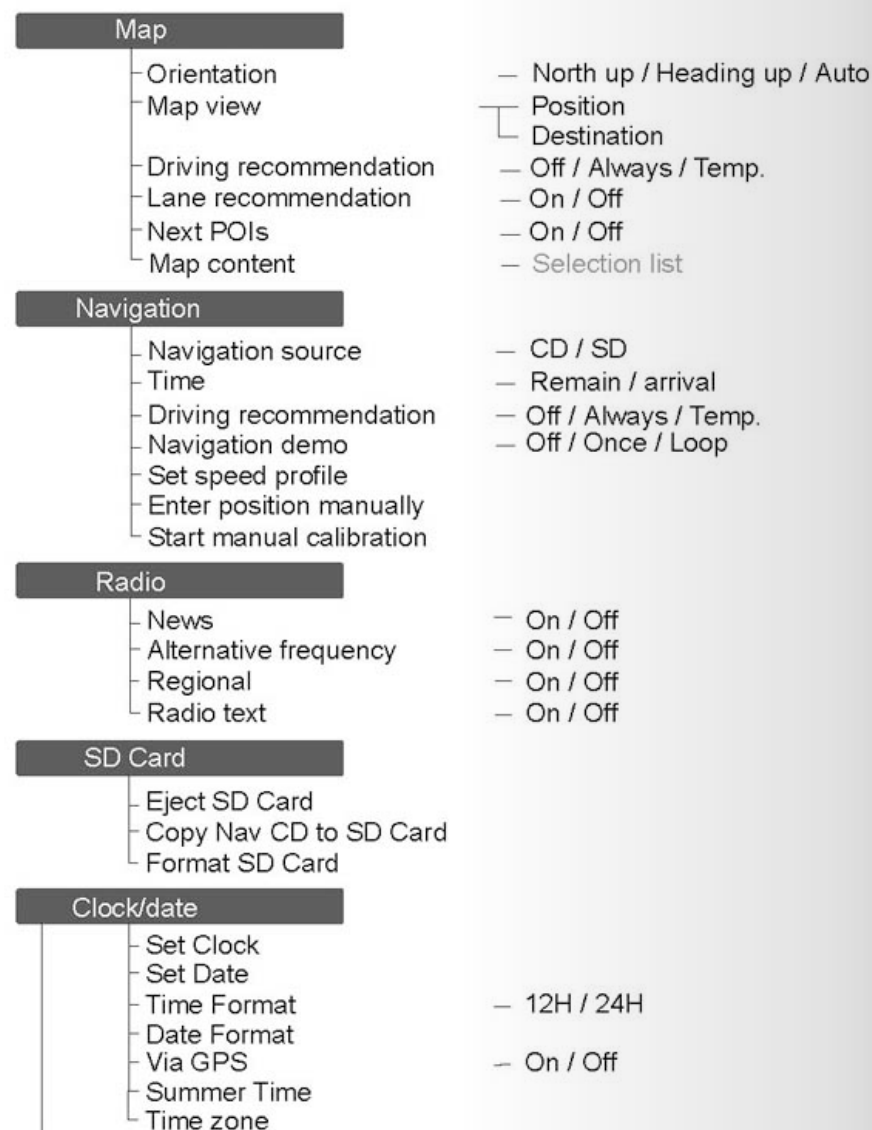

E97773

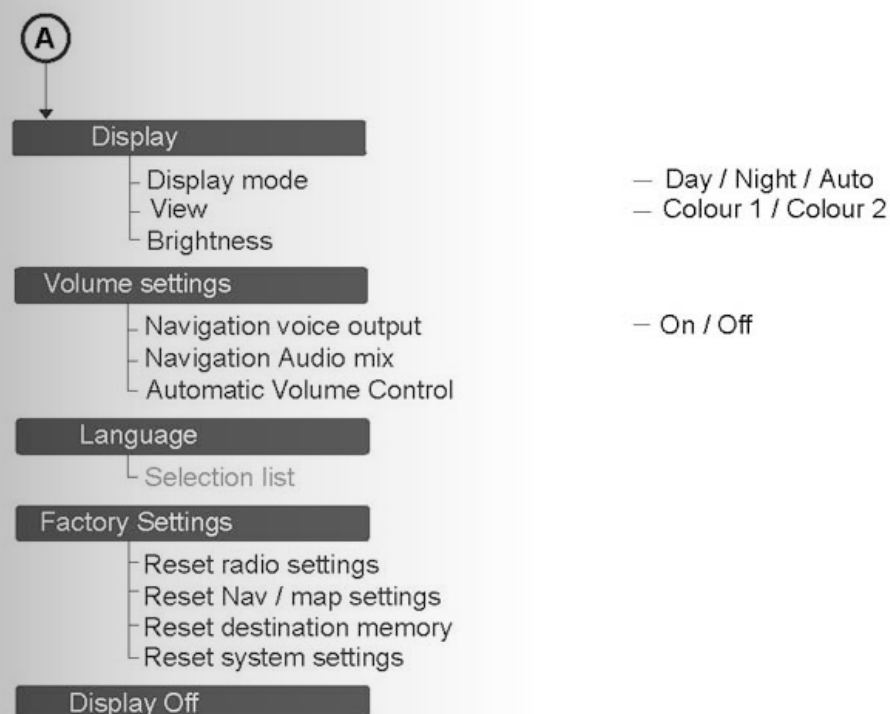

E97774

Otáčením tlačítka SELECT přejděte na požadovanou funkci v prvním sloupci stromu nabídek. Stisknutím tlačítka SELECT funkci aktivujete.

Otáčením tlačítka SELECT přejděte na požadovanou funkci ve druhém sloupci stromu nabídek. Stisknutím tlačítka SELECT aktivujete různé úlohy a volby v dané funkci.

Stisknutím tlačítka ESC v kterýkoli okamžik se vrátíte na předchozí funkci.

Následující diagram zobrazuje přehled struktury nabídek na obrazovce nastavení.

Popis různých funkcí a dostupných voleb je uveden zde:

## Mapa

### Orientace

Mění způsob, jakým je zobrazena mapa.



## Nastavení systému - Vozidla s: Kompaktní disk (CD) navigačního systému

- Volbou **NORTH UP** zobrazíte mapu tak, že sever bude vždy v horní části obrazovky.
- Volbou **HEADING UP** zobrazíte mapu tak, že vozidlo vždy směřuje k horní straně obrazovky. Při změně směru vozidla se zobrazení otáčí.
- Volbou **AUTO** zvolíte kombinaci obou výše uvedených voleb. U menších měřítek mapy použije systém zobrazení **HEADING UP** a u větších měřítek se přepne na zobrazení **NORTH UP**.

### Zobrazení mapy

- Volba **POSITION** zobrazuje mapu s aktuální polohou vozidla uprostřed.
- Volba **DESTINATION** zobrazuje mapu vystředěnou na zadanou cílovou adresu.

### Doporučená cesta

Tato funkce povoluje zobrazit na mapovém displeji grafický výřez ukazující další odbočku nebo směr cesty.

- Volbou **OFF** ji zablokujete.
- Volba **ALWAYS** zapne tuto volbu trvale. Grafický výřez se zobrazuje neustále, i když se neblíží změna směru nebo odbočka.
- Volbou **TEMPORARY** ji aktivujete. Tato volba zobrazí grafický výřez, pouze když se blíží změna směru nebo odbočka.

### Doporučený jízdní pruh

Tato funkce umožňuje zobrazit na mapovém displeji grafický výřez ukazující silniční pruh, který byste měli použít.

### Obsah mapy

Tato funkce umožňuje, aby na obrazovce se zobrazením mapy byly zahrnuty různé kategorie informací. Procházením jednotlivých voleb můžete přidat nebo ubrat různé kategorie.

**Poznámka:** Lze zvolit i více kategorií.

## Navigace

### Zdroj navigace

Jako zdroj navigace zvolte buď **CD** nebo **SD** kartu.

### Čas

Tato funkce mění způsob zobrazování času cesty.

- Volba **REMAIN** zobrazuje odhadovaný čas jízdy zbývající do cíle.
- Volba **ARRIVAL** zobrazuje odhadovaný čas příjezdu.

### Doporučená cesta

Tato funkce umožňuje zobrazit na všech obrazovkách aplikace (CD, rádio atd.) grafický výřez ukazující další odbočku nebo směr cesty.

- Volbou **OFF** ji zablokujete.
- Volba **ALWAYS** zapne tuto volbu trvale. Grafický výřez se zobrazuje neustále, i když se neblíží změna směru nebo odbočka.
- Volbou **TEMPORARY** ji aktivujete. Tato volba zobrazí grafický výřez, pouze když se blíží změna směru nebo odbočka.

### Ukázka navigace

Tato funkce vám dovoluje nastavit jakoukoliv výchozí polohu vozidla a demonstrovat scénář navigačních pokynů. Při aktivaci této funkce je vaše GPS poloha ignorována a aby se zahájila cesta, nemusí se vozidlo pohybovat.

- Volbou **OFF** ji deaktivujete. Systém bude pracovat normálně pomocí snímače GPS a zobrazuje skutečnou polohu vozidla.
- Volba **ONCE** umožňuje provést pouze jeden běh simulované navigace.
- Volba **LOOP** umožňuje trvalý demonstrační režim. Simulovaná trasa se neustále opakuje, po dosažení cíle se vrátí zpět do výchozího bodu.

## Nastavení systému - Vozidla s: Kompaktní disk (CD) navigačního systému

Chcete-li zadat simulovanou polohu vozidla, zvolte tlačítko manuální polohy. Dovoluje vám obvyklým způsobem zadat adresu.

### Zahájení kalibrace

Aby se zachovala přesnost navigačního systému, je nutné jej pravidelně kalibrovat. Stisknutím tohoto tlačítka překalibrujete navigační systém. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Rádio

#### Zprávy

Tato funkce přeruší běžné vysílání a podobně jako při vysílání dopravních informací přepne na stanicích ve vlnovém pásmu FM na vysílání zpráv. Zprávy při přerušeném vysílání mají stejnou přednastavenou úroveň hlasitosti jako dopravní hlášení. Tuto funkci můžete zapnout a vypnout.

### Alternativní frekvence (AF)

Mnoho programů vysílaných na vlnovém pásmu FM má identifikační kód programu (PI), který audio jednotky mohou rozpoznat. Pokud má vaše rádio zapnuto AF ladění a vy se přesunete z jedné vysílací oblasti do jiné, toto zařízení vyhledá a přepne na silnější signál dané stanice, pokud je možno jej nalézt. Pokud tuto funkci zvolíte, bude jednotka neustále vyhodnocovat sílu signálu a pokud bude dostupný silnější signál, přepne jednotka na něj. Zvuk se ztiší, zatímco jednotka prohledává seznam alternativních frekvencí (AF), a v případě potřeby prohledá ještě jednou celé zvolené vlnové pásmo a vyhledá skutečně alternativní frekvenci. Když nějakou takovou frekvenci najde, příjem se obnoví, nebo, když takovou frekvenci nenajde, jednotka se vrátí k původní uložené frekvenci.

### Regionální vysílání

Regionální režim ovládá chování přepínání AF mezi místními sítěmi jedné hlavní stanice. Stanice může být vysílána rozsáhlou sítí vysílačů umístěných v různých oblastech. Během dne může být tato velká síť rozdělena na množství místních sítí, většinou kolem velkých měst. Pokud síť není rozdělena na místní síť, je v celé síti vysílán stejný program.

Režim regionálního vysílání ON: Tato volba zabráňuje náhodnému AF přeladění, pokud dostupná regionální vysílání nevysílají stejný program.

Režim regionálního vysílání vypnut: Toto nastavení umožňuje přepínání mezi regionálními sítěmi vysílajícími stejný program, ale nebrání náhodnému přepínání AF, pokud program není stejný.


### Rádio text


Tato funkce umožňuje zobrazit na mapovém displeji další textové informace (RDS text), když jsou tyto informace vysílány aktuálně zvolenou rozhlasovou stanicí.

### SD karta

#### Vysunutí SD karty

##### VÝSTRAHY

 SD kartu je nutno vysunout pomocí funkce **Eject SD card** v podmenu **SD card** u tlačítka **SET**. V případě nedodržení tohoto pokynu může dojít k poškození dat uložených na SD kartě.

 Nenechávejte SD kartu částečně zasunutou do otvoru pro SD kartu.

Tato funkce vám umožňuje SD kartu vyjmout.

#### Kopírování navigačního CD na SD kartu

Tato funkce vám umožňuje kopírovat informace z navigačního CD na SD kartu. Navigační disk je poté možno vyjmout a plně využívat přehrávač CD.

### Formátování SD karty

Tato funkce vám umožňuje SD kartu naformátovat.

### Hodiny/datum

Použijte jej k ručnímu nastavení času a data a nebo k nastavení pomocí signálu GPS, pokud je v dané poloze dostatečné pokrytí.

### Obrazovka pro ruční nastavení

Pro nastavení hodin/minut a data otáčejte tlačítkem SELECT. Stisknutím tlačítka SELECT potvrďte každé nastavení. Můžete také změnit formát zobrazení času z 12hodinového na 24hodinový i formát data.

### Nastavení pomocí GPS

Otáčením tlačítka SELECT přejděte na **VIA GPS**. Po stisknutí tlačítka CLOCK se datum a čas nastaví automaticky. Datum a čas se budou aktualizovat, pokud bude dobrý příjem signálu. Dříve popsáním způsobem můžete změnit formát času a data.

### Displej

#### Režim displeje

Obrazovka může být optimalizována pro denní nebo noční jízdu nebo pro automatické přepínání mezi těmito dvěma, v závislosti na aktivaci světlometů vozidla.

#### Zobrazit

Tuto funkci použijte k přepínání mezi různými barevnými schématy pro displej a nabídky.

#### Jas

Otáčením tlačítka SELECT přesunujte jezdec a nastavte jas. Stisknutím tlačítka SELECT nastavení aktivujte.

### Nastavení hlasitosti

#### Hlasový výstup navigace

Pomocí tohoto ovládacího prvku lze zapnout nebo vypnout hlasovou navigaci.

**Poznámka:** *Doporučuje se ponechat ji zapnutou a vyhnout se tak nutnosti přestat sledovat vozovku a číst navigační displej.*

#### Směšovací poměr Navigace/Audio

Otáčením tlačítka SELECT přesunujte jezdec a nastavte směšovací poměr mezi hlasovým výstupem navigace a audio zdrojem. Stisknutím tlačítka SELECT nastavení aktivujte.

Hlasový výstup navigace nepřerušuje normální přehrávání audia, ale je s ním smíchán a objevuje se jako komentář.

#### Automatické ovládání hlasitosti (AVC)

AVC nastavuje hlasitost zdroje zvuku úměrně rychlosti vozidla. Otáčením tlačítka SELECT přesunujte jezdec a nastavte citlivost. Stisknutím tlačítka SELECT nastavení aktivujte.

**Poznámka:** *Přesunutím jezdce zcela vlevo se AVC vypne.*

### Jazyky

Vyberte ze seznamu voleb požadovaný jazyk pro zobrazení na displeji.

**Poznámka:** *Chcete-li přepnout z metrických jednotek na britský systém, zvolte nastavení English.*

### Výrobní nastavení

#### UPOZORNĚNÍ



Po použití nulovacích tlačítek ztratíte svá osobní nastavení.

Tyto funkce použijte pro návrat jednotky k výchozímu výrobnímu nastavení.

### Vypnutí obrazovky

Stisknutím jakéhokoli tlačítka obrazovku vypnete.

Stiskem tlačítka SET obrazovku znovu zapnete.

### PROVOZ RÁDIA

#### Ovládání hlasitosti/výkonu

Stiskněte tlačítko VOL, chcete-li jednotku zapnout nebo vypnout.

Hlasitost se nastavuje otáčením tlačítka VOL.

#### Funkce rádia

Stisknutím tlačítka RADIO vstoupíte do nabídky nastavení.

Otáčením tlačítka SELECT můžete procházet jednotlivými funkcemi.

Požadovanou funkci aktivujete tím, že stisknete její tlačítko.

Stisknutím tlačítka ESC v kterýkoli okamžik se vrátíte na předchozí funkci.

#### Volba vlnového rozsahu

Vyberte **BAND** a zobrazí se seznam voleb. Otáčením tlačítka SELECT můžete procházet seznamem. Stisknutím tlačítka SELECT svůj výběr aktivujete.

**Poznámka:** *K dispozici jsou rozsahy FM1, FM2, FM3, FM AST, MW a LW. Každý z rozsahů může uložit maximálně 10 předvolených stanic.*

**Poznámka:** *Procházet jednotlivými rozsahy, které jsou k dispozici, můžete stisknutím a uvolněním tlačítka **RADIO**.*

#### Volba dostupné stanice

Vyberte **FM LIST** a zobrazí se seznam voleb. Otáčením tlačítka SELECT můžete procházet seznamem. Stisknutím tlačítka SELECT svůj výběr aktivujete.

#### Ladění

##### Automatické ladění

Chcete-li ladit automaticky, stiskněte tlačítko **SEEK up** nebo **SEEK down**. Naladí se nejbližší dostupná stanice.

#### Ruční ladění

Volbou **TUNE** vyvoláte obrazovku ručního ladění. Otáčejte tlačítkem SELECT. Stisknutím tlačítka SELECT svůj výběr aktivujete.

#### Ladění s přehráváním ukázek

Chcete-li získat přehled o všech dostupných stanicích, vyberte **SCAN**. Rádio přehraje z jednotlivých stanic vždy 10 sekund a pak se přesune k další dostupné stanici. Jakmile je naladěna vhodná stanice, dalším stiskem tlačítka **SCAN** tuto funkci vypnete.

**Poznámka:** *Ladění s přehráváním ukázek není dostupné na vlnovém rozsahu FM AST.*

#### Paměť předvolených stanic

##### Všechny stanice kromě FM AST

Pro jednotlivé vlnové rozsahy lze nastavit až 10 předvolených stanic. Chcete-li si nastavit předvolbu, naladíte požadovanou stanici a pak stiskněte a přidržte tlačítko 1 až 0. Chcete-li vyvolat přednastavenou stanici, stiskněte tlačítko 1 až 0. nebo

Otáčením tlačítka SELECT můžete prohlížet stanice FM. Stisknutím tlačítka SELECT svůj výběr aktivujete.

##### Stanice FM AST

Vyberte **STORE** nebo **dlouze stiskněte** tlačítko RADIO. Jednotka automaticky vyhledá a uloží stanice s nejsilnějším signálem v dané oblasti.

#### Další nastavení rádia

Viz **Nastavení systému** (stana 11).

#### Nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka SOUND vstoupíte do nabídky nastavení.

Otáčením tlačítka SELECT můžete dané nastavení upravit. Stisknutím tlačítka SELECT nastavení aktivujete.

Ovládací prvek **BALANCE** slouží k rozdělení zvuku mezi levé a pravé reproduktory.

Ovládací prvek **FADE** se používá k nastavení rozdělení zvuku zepředu dozadu.

Ovládací prvky **TREBLE** a **BASS** nastavují vysoké a hluboké zvukové kmitočty (výšky a hloubky). Tato nastavení lze upravit samostatně pro jednotlivé zdroje signálu.

Ovládací prvek **LOUDNESS** zvýrazňuje kvůli dosažení plnějšiho zvuku při nízké hlasitosti nízké frekvence.

Funkci **COMPRESSION** lze zapnout nebo vypnout. Když je tato funkce zapnutá, tišší hudba se zesiluje a hlasitá hudba se ztiší, čímž se minimalizuje nutnost opakovaného nastavování hlasitosti.

### ČINNOST CD PŘEHRÁVAČE

**Poznámka:** *Informace o nastavení zvuku Viz Provoz rádia (stana 18).*

Stiskněte tlačítko CD/AUX.

Pokud je vloženo CD, zahájí se přehrávání, jinak se zobrazí varování upozorňující, že CD mechanika je prázdná.

**Poznámka:** *Opakovaným stiskem tlačítka CD/AUX se přepíná mezi režimem vstupu AUX, režimem CD a režimem CD měniče (pokud je ve výbavě).*

#### Přehrávání CD

Vložení disku do šterbiny CD automaticky zahájí přehrávání a zobrazí obrazovku CD. Pokud se přehrává jiný zdroj a je vloženo CD, po stisku tlačítka CD/AUX se pokračuje v přehrávání CD.

#### Hledání skladby

Chcete-li přejít na další skladbu, stiskněte tlačítko **SEEK up**.

Chcete-li se vrátit na začátek skladby, stiskněte tlačítko **SEEK down**. Dalším stiskem tlačítka přejdete k předchozí skladbě.

#### Rychlý posun skladby vpřed/vzad

Stiskněte a držte tlačítko **SEEK up** nebo **SEEK down**; budete se posouvat po přehrávané skladbě dopředu nebo dozadu.

#### Náhodný výběr

Tato funkce přehrává skladby v náhodném pořadí.

Stiskem tlačítka **SHUFFLE** funkci zapnete nebo vypnete. Když je funkce zapnutá, zůstane tlačítko zvýrazněno.

**Poznámka:** *Tato funkce platí buď pro celé CD nebo pro složku v případě CD disku se zvukovým záznamem MP3. Opakovaný stisk tlačítka přepíná mezi těmito režimy.*

#### Repeat

Tato funkce přehrává skladby v nekonečné smyčce.

Stiskem tlačítka **REPEAT** funkci zapnete nebo vypnete. Když je funkce zapnutá, zůstane tlačítko zvýrazněno.

**Poznámka:** *Tato funkce platí buď pro skladbu nebo pro složku v případě CD disku se zvukovým záznamem MP3. Opakovaný stisk tlačítka přepíná mezi těmito režimy.*

#### Přehrávání ukázek

Tato funkce přehraje krátký úvod jednotlivých skladeb. Jakmile dosáhnete požadované skladby, funkci vypnete.

Stiskem tlačítka **SCAN** funkci zapnete nebo vypnete. Když je funkce zapnutá, zůstane tlačítko zvýrazněno.

**Poznámka:** *Ikona uvnitř tlačítka znázorňuje, zda tato funkce platí pro celé CD nebo pro složku v případě CD disku se zvukovým záznamem MP3. Opakovaný stisk tlačítka přepíná mezi těmito režimy.*

### Přehrávání CD s MP3

Vnitřní jednotka CD přehrává také CD-ROM disky se soubory MP3.

Mezi podporované formáty patří:

- MPEG1, Audio layer 3 (ISO/IEC 11172-3)
- MPEG1, Audio layer 3 (ISO/IEC 13818-3,2)
- Vzorkovací frekvence 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Povolený datový tok je 8 kbit/s až 320 kbit/s.

Otáčením tlačítka SELECT můžete vyhledávat soubory a složky na disku s MP3. Stisknutím tlačítka SELECT svůj výběr aktivujete.

Nejprve se zobrazí aktuální adresář spolu se složkami a skladbami v této oblasti. Zvoleném některé skladby se zahájí přehrávání. Pokud chcete prohledat složku, zvolte tlačítko odpovídající této složce. Zobrazí se obsah složky a ukáží se skladby nebo další vnořené podsložky. Chcete-li se o krok vrátit, stiskněte tlačítko ESC.

**Poznámka:** Při procházení disků MP3 je vhodné, když pojmenujete složky podle alb.

### Přehrávání z CD měniče

Pokud je k navigační jednotce připojen CD měnič, tiskněte tlačítko CD/AUX, dokud se neobjeví obrazovka CD měniče. Tím se jako aktuálně zvolený zdroj zvuku aktivuje CD měnič.

Na obrazovce se zobrazí naplněné pozice zásobníku CD měniče. Stisknutím tlačítka CD vstoupíte do nabídky CD. Otáčením tlačítka SELECT vyberte požadovanou volbu. Stisknutím tlačítka SELECT svůj výběr aktivujete.

Ovládací prvky pro přehrávání disku pomocí CD měniče jsou stejné, jako u disku v interní jednotce CD.

### Přídavný vstup

Pokud je vaše vozidlo vybaveno vstupní zásuvkou AUX, pak zvolením AUX můžete přes systém přehrávat externí zařízení.

Dvakrát stiskněte tlačítko CD/AUX, čímž zvolíte režim vstupu AUX. Hlasitost a ostatní zvuková nastavení můžete ovládat stejným způsobem, jako u jiných zdrojů.

### OVLADAČE SYSTÉMU NAVIGACE

Hlavní navigační nabídku vyvoláte stiskem tlačítka NAV.

Pokud byla jako cíl zadána adresa, zobrazí se vedle ikony praporku. Vaše aktuální poloha se zobrazuje vedle ikony špendlíku.

Zadat váš cíl lze různými způsoby, a to tak, že procházíte seznamy buď stisknutím tlačítek v dolní části obrazovky nebo otáčením tlačítka SELECT, a poté aktivujete svou volbu stisknutím tlačítka SELECT.

#### Cíle

Volbou **Destinat.** vyvoláte nabídku cílů.

#### Zadání cíle

Volbou **Destination input** vyvoláte nabídku zadání cíle. Podrobnosti Viz **Rychlý start navigace** (stana 7).

#### Minulé cíle

Umožňuje rychlý přístup k historii minulých cílů zadanych do systému. Ze seznamu vyberte požadovaný cíl, který chcete zopakovat.

#### Destination memory A-Z sorted and destination memory manually sorted

Tyto funkce zpřístupňují sadu pokročilých uživatelských ovládacích prvků. Můžete si například upravit osobní adresář cílů a přiřadit uživatelsky definovaná jména adresám a místům.

#### Speciální cíle

Tato část nabídky dovoluje navigaci podle význačných bodů (POI). Jsou to místa uspořádaná podle kategorií, jako restaurace, nádraží atd.

**Poznámka:** Některé kategorie jsou podkategorie, které jsou součástí popisu na vyšší úrovni. Například v kategorii PETROL STATION je podkategorie AUTOMOTIVE. Pokud nemůžete najít požadovanou položku, může být skryta v jiné kategorii.

#### Bližší poloha

Dovoluje vyhledávat ve vztahu k vaší aktuální poloze.

Po stisknutí tohoto tlačítka se objeví seznam kategorií. Zvolte typ místa, které hledáte (např. restaurace) a objeví se seznam možností ve vašem aktuálním okolí. Chcete-li navigovat k tomuto cíli, vyberte si ze seznamu.

#### Naposled zadaný cíl

Po stisknutí tohoto tlačítka se objeví seznam kategorií. Zvolte typ místa, které hledáte (např. restaurace) a objeví se seznam restaurací v okolí naposled zadaného cíle. Chcete-li navigovat k tomuto cíli, vyberte si ze seznamu.

#### Město

Dovoluje nejprve zadat město a pak prohledávat kategorie.

Zadejte požadované město a pak zvolte kategorii. Zobrazí se seznam nejbližších odpovídajících míst. Chcete-li navigovat k tomuto cíli, vyberte si ze seznamu.


#### Značky

Zvolíte-li **Waymarks**, získáte přístup k vlastnímu seznamu jmen míst. Mohou to být místa mimo silnici nebo jiná nezmapovaná místa, která se nemusí shodovat se silniční sítí mapové databáze. Tyto značky (**Waymarks**) můžete ukládat z aktuální polohy pomocí tlačítka **Add**. Jakmile jsou značky **Waymarks** uloženy, lze k nim přistupovat a lze je používat jako programovatelný cílový bod.



### Pořadí cest

Tato funkce umožňuje zadat několik různých cílů a zvolit pořadí, ve kterém si je přejete navštívit. Systém automaticky vypočítá a zobrazí vámi zvolenou trasu.

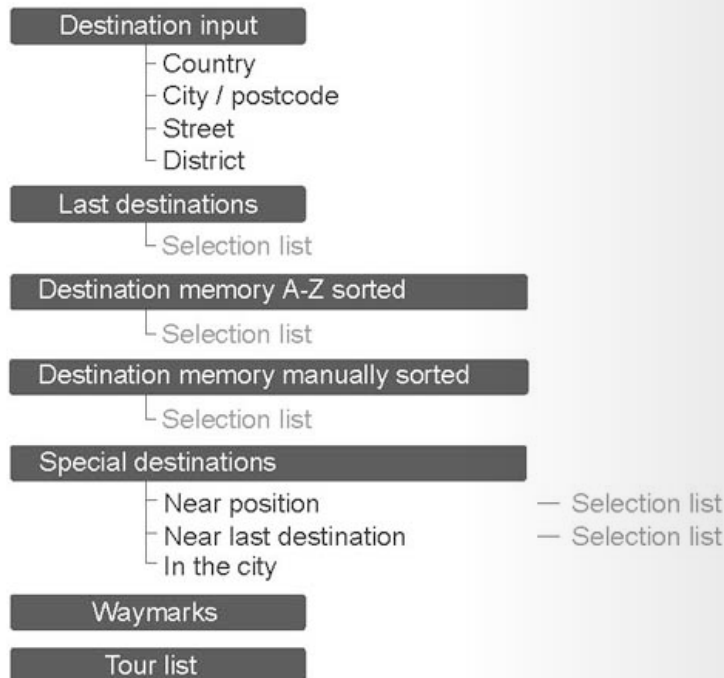

99777

### MENU VOLBY TRASY

Můžete zvolit celou řadu možností, které změni způsob, jakým je trasa plánována. Pomocí tlačítka **OPTIONS** na navigační obrazovce lze nastavit následující předvolby:

### USPOŘÁDÁNÍ MENU

Následující schéma zobrazuje přehled hlavních a vedlejších nabídek navigační obrazovky:

— Selection list  
— Selection list

### Dynamic guidance

Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout. Když je zapnutá a jednotka přijímá platný signál kanálu dopravních hlášení (TMC), trasa je automaticky aktualizována tak, aby byla zohledněna dopravní situace v dané chvíli, nehody nebo zácpy.

**Poznámka:** Tato funkce pomáhá vyhnout se zpoždění nebo zdržením na cestách.

### Route

Zvolte způsob, kterým se trasa vypočítává.

Volba **Shortest** (nejkratší) upřednostňuje minimální možnou vzdálenost k cíli.

Volba **Fastest** (nejrychlejší) upřednostňuje trasu, která vede k cíli v minimálním čase.

Volba **Custom** umožňuje uživateli nastavit kombinaci těchto dvou možností. Požadovanou kombinaci můžete nastavit s pomocí položky **Customized Route**. K dosažení správného poměru přesouvejte jezdec.

### Vlastnosti trasy, které mají nebo nemají být zahrnuty v trase

Nastavením ano nebo ne u každé kategorie zvolte, které vlastnosti mají nebo nemají být zahrnuty v trase.

### Další volby na hlavní obrazovce

Volbou **START** nebo **STOP** můžete obnovit nebo zrušit aktivní plán trasy.

Jakmile je trasa odstartována, můžete si stisknutím **ROUTE** zobrazit výpis trasy a vzdálenosti.

### ZOBRAZENÍ TRASY

#### Zobrazení mapy

Mapu zobrazíte stiskem tlačítka **MAP** vedle obrazovky.

Toto zobrazení ukáže vaši aktuální polohu uprostřed displeje jako šipku v kroužku. Šipka ukazuje směr jízdy.

Přepínat mezi zobrazením mapy na celou obrazovku a podrobnou obrazovku můžete stisknutím tlačítka **PODROBNOSTI** vedle obrazovky.

Způsob zobrazení mapy lze změnit změnou nastaveného měřítka a orientace. Abyste změnili měřítko mapy a větší/menší zoom, použijte rotační ovladač pro rolování/výběr.

**Poznámka:** Měřítka mapy lze nastavit mezi 50 m až 100 km.

Volbou **Settings** je možno změnit nastavení orientace mapy. Viz **Nastavení systému** (stana 11).

Při změně směru vozidla se zobrazení mapy otáčí.

Volbou **Options** je možno změnit nastavení možnosti trasy.

Pro potlačení hlasových pokynů navigace stisknete tlačítko **Mute**.

Druhým stisknutím tlačítka **Mute** se hlasové navigační pokyny obnoví.

### Zvětšení odbočky

Tato funkce automaticky zvětší měřítko zobrazení mapy ve chvíli, kdy je třeba odbočit nebo provést složitější jízdní úkon. Krátce poté se měřítko vrátí na předchozí úroveň.

Zvětšení odbočky lze aktivovat výběrem možnosti **AUTO**.

### Navigační displej

Po potvrzení navigační trasy se výchozí obrazovkou stane hlavní navigační obrazovka.

Po zahájení aktivní trasy se uskutečňuje navádění pomocí informací na obrazovce a hlasových pokynů. Bez ohledu na to, který zdroj zvuku je v jednotce zapnutý, zůstává na obrazovce grafický výřez se základními informacemi o odbočkách a vzdálenosti. Není proto třeba, aby na jednotce zůstala během navigace trasou zobrazena hlavní navigační obrazovka. Na hlavní navigační obrazovce lze v případě potřeby nalézt o něco podrobnější informace o trase.

### POZOR



Při navigaci se nespolehejte na údaje na obrazovce. Vždy naslouchejte hlasové navigaci a dbejte na to, abyste nepřestali sledovat silnici před vámi.

Když zvolíte nějaký zvukový zdroj a navigace již byla zahájena, bude na obrazovce navigačního výřezu zobrazena vzdálenost k příští odbočce a směr jízdy.

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

Všeobecné informace o nastavení telefonu jsou uvedeny v příručce vozidla.

### NASTAVENÍ TELEFONU

#### Kategorie telefonního seznamu

V závislosti na záznamech v telefonním seznamu mohou být na navigační jednotce zobrazeny různé kategorie.

Kategorie jsou označeny ikonou vedle položky kontaktu na seznamu

**Poznámka:** *Položky lze zobrazovat bez kategorií (nebude se zobrazovat žádná ikona).*

#### Připojení dalšího telefonu Bluetooth

Telefony uložené v systému jsou přístupné z hlavní obrazovky telefonu.

1. Stiskněte tlačítko PHONE.
2. Zvolte **Settings**.
3. Otáčením tlačítka SELECT přejděte na **Select active phone**.

#### Settings

- Reject all incoming calls
- Bluetooth
- Select active phone
- Select phone to debond
- Select active BT device
- Select BT device to debond

E97785

4. Stisknutím tlačítka SELECT svůj výběr aktivujte.
5. Otáčením tlačítka SELECT přejděte na požadovaný telefon.
6. Stisknutím tlačítka SELECT svůj výběr aktivujte.

### POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

Zde se popisují telefonní funkce navigační jednotky.

Je nutné, aby byl přítomen a připojen aktivní telefon.

I když je váš mobilní telefon připojen k navigační jednotce, můžete jej používat obvyklým způsobem.

**Poznámka:** *Nabídku telefonu můžete opustit stiskem libovolného tlačítka zdroje zvuku (například CD/AUX, RADIO).*

#### Nabídka telefonu

Hlavní obrazovku telefonu vyvoláte stiskem tlačítka PHONE.

- On / Off
- On / Off
- Selection list
- Selection list
- Selection list
- Selection list

### Uskutečnění hovoru

#### Vytáčení čísla

Ke svému telefonnímu seznamu můžete přistupovat s telefonem umístěným v držáku nebo pomocí Bluetooth. Aktuální aktivní telefon se objeví na hlavní obrazovce telefonu.

1. Stiskněte tlačítko **PHONE**.
2. Zadejte pomocí klávesnice požadované telefonní číslo.
3. Zvolte **Dial**.

**Poznámka:** Pokud při zadávání telefonního čísla zadáte nesprávnou číslici, vymažte poslední číslo pomocí **Delete**. **Dlouhé stisknutí tlačítka Delete** vymaže všechny číslice najednou.

Pro zadání znaku **+** stiskněte a držte tlačítko **0**.

#### Vytáčení čísla z telefonního seznamu

Můžete také vytáčet kontakty z vašeho telefonního seznamu, aniž byste museli zadávat číslo pomocí klávesnice.

1. Stiskněte tlačítko **PHONE**.
2. Zvolte **List**.
3. Zvolte **Phone book**.
4. Zadejte pomocí alfanumerické klávesnice první písmeno jména kontaktu.
5. Stiskněte tlačítko **SELECT**.
6. Objeví se seznam položek telefonního seznamu, které začínají zvoleným písmenem.
7. Otáčením tlačítka **SELECT** listujte těmito položkami, najděte požadovaný kontakt a zvolte jej.
8. Objeví se obrazovka s podrobnostmi o kontaktu a číslem. Pokračujte stisknutím **DIAL**.

#### Ukončení hovoru

Hovor lze ukončit stisknutím **End** nebo stisknutím některého z tlačítek zdroje zvuku.

#### Opakované vytáčení posledního volaného čísla

1. Stiskněte tlačítko **PHONE**.
2. Zvolte **List**.
3. Pokračujte stisknutím **REDIAL**.

### Příjem příchozího hovoru

#### Přijetí příchozího hovoru

Příchozí hovory můžete přijmout buď:

- stisknutím tlačítka **PHONE**
- stisknutím tlačítka **MODE** na dálkovém ovládání
- zvolením **Accept**.

#### Odmítnutí příchozího hovoru

Příchozí hovory můžete odmítnout buď:

- stisknutím tlačítka **CD/AUX**
- stisknutím tlačítka **RADIO**
- zvolením **Reject**.

**Poznámka:** Příchozí hovor nemůžete odmítnout pomocí dálkového ovládání.

### Vyřízení druhého příchozího hovoru

**Poznámka:** Funkce druhého příchozího hovoru musí být aktivována ve vašem telefonu.

Máte-li příchozí hovor v průběhu aktivního hovoru, zazní pípnutí a budete mít možnost ukončit aktivní hovor a přijmout příchozí hovor.

#### Přijetí druhého příchozího hovoru

Druhé příchozí hovory můžete přijmout:

- stisknutím tlačítka **PHONE**
- stisknutím tlačítka **MODE** na dálkovém ovládání
- zvolením **Accept**.

**Poznámka:** Tím bude ukončen aktivní hovor.

#### Odmítnutí druhého příchozího hovoru

Druhé příchozí hovory můžete odmítnout:

- stisknutím tlačítka **CD/AUX**
- stisknutím tlačítka **RADIO**
- zvolením **Reject**.

### Změna aktivního telefonu

**Poznámka:** Předtím, než je možné telefony aktivovat, musejí být připojeny do systému.

1. Stiskněte tlačítko **PHONE**.
2. Zvolte **Settings**.
3. **Select active phone**.
4. Otáčením tlačítka **SELECT** zvolte ze seznamu nový telefon, který má být připojen.
5. Stisknutím tlačítka **SELECT** svůj výběr aktivujte.

**Poznámka:** Po připojení telefonu Bluetooth k systému se z něj stává aktivní telefon.

### Zrušení připojeného telefonu

Připojený mobilní telefon je možno kdykoliv ze systému odstranit, neprobíhá-li právě telefonní hovor.

1. Stiskněte tlačítko **PHONE**.
2. Zvolte **Settings**.
3. **Select phone to debond**.
4. Otáčením tlačítka **SELECT** zvolte ze seznamu telefon, který má být odpojen.
5. Stisknutím tlačítka **SELECT** svůj výběr aktivujte.

### Odmítnutí všech příchozích hovorů

Pomocí navigační jednotky můžete nastavit telefon tak, aby automaticky odmítal všechny příchozí hovory.

1. Stiskněte tlačítko **PHONE**.
2. Zvolte **Settings**.
3. Zvolte **Reject all incoming calls** (odmítnout všechny příchozí hovory).
4. Stisknutím tlačítka **SELECT** svůj výběr aktivujte.

Všechny příchozí hovory budou podle výchozího nastavení vašeho telefonu přesměrovány do hlasové schránky nebo jinam. Pokud je toto tlačítko na obrazovce telefonu zvýrazněno, je tato funkce aktivní.


## RYCHLÝ START NAVIGACE

Systém má širokou škálu funkcí, přesto je jeho použití snadné a intuitivní. Navigační pokyny mohou být vydávány hlasem a zobrazují se také na obrazovce displeje. Obrazovka nabízí všechny informace pro ovládání systému pomocí menu, textových obrazovek a mapových zobrazení. Volby na obrazovce se provádí dotykem požadovaného tlačítka na obrazovce.

### Základní ovládání dotykové obrazovky

Zde jsou některé obecné základní metody pro zadávání dat a provádění voleb. Jejich stručný popis je uveden níže.

#### Seznamy voleb

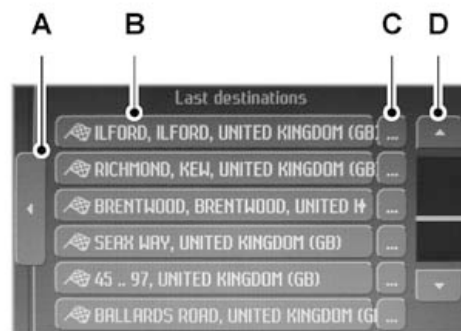

E88721

- A Tlačítko zpět/návrat
- B Tlačítka seznamu voleb
- C Další informace
- D Tlačítka se šipkami pro pohyb posuvníku.

Zobrazují se různé obrazovky, které nabízejí seznam dostupných voleb. Stiskněte volbu, kterou požadujete. Pokud není uvedena na obrazovce, posuňte výběr pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů vpravo na displeji.

Stiskem tlačítka zpět se vrátíte k minulému obrazovce.

**Poznámka:** Podle potřeby můžete tlačítko se šipkou nahoru/dolů přidržit a dosáhnout tak nepřetržitého posouvání.

Některé volby na seznamu mají text, který se na tlačítko celý nevejde. V takových případech se vedle hlavního tlačítka objeví další samostatné tlačítko. Na tomto tlačítku jsou tři tečky a po jeho zvolení nabídne další podrobnosti.

### Zadávání pomocí alfanumerické klávesnice



E88722

Pokud je nutné zadat adresu, objeví se klávesnice, požadující zadání směrovacího čísla, města nebo ulice. K zadání položky použijte písmena a číslice. Systém omezuje vaše vstupy pouze na ty znaky, které tvoří platnou položku. Pokud je to možné, automaticky předpovídá vaše zadání, takže není vždy nutné zadávat všechny podrobnosti.

Během zadávání se v horním řádku objevuje výsledek. Jakmile se zobrazí požadovaná položka, stiskněte **OK**. Pokud je zvýrazněna pouze část jména, můžete stisknout **LIST**, čímž zobrazíte seznam voleb, který zobrazuje všechny dostupné položky, které tomu odpovídají. Zvolte požadovanou položku z tohoto seznamu.

Pokud existuje více položek s přesně stejným jménem, objeví se seznam voleb, zobrazující různé odlišné možnosti.

**Poznámka:** Můžete také stisknout tlačítko **MAP** a zobrazit si jednotlivé nabízené položky na mapě.

Zvolte správnou volbu.

### Návrat k předchozí obrazovce

Dotykem tlačítka zpět se vrátíte k předchozí obrazovce. Toto tlačítko je užitečné, pokud se chcete vrátit zpět pouze o jednu obrazovku. Tlačítko zpět se zobrazuje na celé řadě různých obrazovek a je vždy na levé straně obrazovky.

### Příklad nastavení trasy

Jde o jednoduchý příklad vysvětlující, jak použít základní funkce systému k nastavení trasy. Informace o dalších funkcích systému viz odpovídající oddíl této příručky.

Abyste se seznámili se systémem, postupujte prosím krok za krokem podle tohoto návodu.

### Hlavní obrazovka navigace

Pro volbu navigačního režimu stiskněte tlačítko **NAV** vedle dotykové obrazovky. Zobrazí se upozornění na bezpečnost silničního provozu. Abyste mohli systém používat, přečtete si upozornění a dotkněte se **OK**.



E89800

### Obrazovka zadání cíle

Chcete-li zadat cíl, do kterého si přejete navigovat, dotkněte se tlačítka vstup cíle.



E89799

Zobrazí se obrazovka zadání cíle. Začněte od horního tlačítka a zvolte zemi, potom buď poštovní směrovací číslo, znáte-li je, nebo město a název ulice. K zadání podrobností adresy použijte alfanumerickou klávesnici a seznamy voleb.

Jakmile zadáte dostatek informací, pokračujte dotykem tlačítka **CALCULATE ROUTE**.

**Poznámka:** Pokud například potřebujete navádět do centra města, není nutná plná adresa. Jakmile se zpřístupní tlačítko **CALCULATE ROUTE**, dotkněte se jej.

Nyní budou nalezeny a zobrazeny na obrazovce tři možné trasy, ze kterých si budete moci zvolit. Dále budou ke každé trase zobrazeny doplňující informace, jako je vzdálenost a očekávaná doba jízdy pro dosažení cíle. Stiskněte tlačítko příslušející vámi vybrané možnosti trasy.

Obrazovka se poté přepne do zobrazení mapy a začne udělování pokynů pro jízdu. Při cestě k cíli se řiďte hlasovými a grafickými pokyny.



## PŘEHLEDNÁ INFORMACE K NAVIGAČNÍ JEDNOTCE



E88272

- A Vysunutí/šterbina CD
- B Dotyková obrazovka
- C Zobrazení mapy
- D Informace o pozici navigace/zopakování posledního hlasového pokynu
- E Volba základní nabídky
- F Volba nastavení zvuku/ekvalizéru. Vis **Činnost audio systému** (stana ?).
- G Vyhledávání zpět
- H Vyhledávání vpřed
- I Ovládání ventilace v úrovni obličeje

- J Ovládání ventilace čelního skla
- K Klimatizace/ovládání teploty vpravo
- L Ovládání ventilace v prostoru pro nohy
- M Nabídka ovládání klimatu
- N Zapnutí/vypnutí a regulátor hlasitosti. Vis **Činnost audio systému** (stana ?).
- O Recirkulovaný vzduch
- P Snížení otáček ventilátoru
- Q Ovládání klimatu/ovládání teploty vlevo
- R Maximální odmrazování čelního skla
- S Zvýšení otáček ventilátoru
- T Volba nabídek. Vis **Nastavení systému** (stana ?).
- U Volba nabídek telefonu
- V Volba nabídky dopravních informací/kanálu dopravního zpravodajství Vis **Kanál dopravního zpravodajství** (stana 66).
- W Volba rádia/změna vlnového rozsahu. Vis **Činnost audio systému** (stana ?).
- X Volba CD/CD-MP3/měníče CD/vstupu AUX. Vis **Činnost audio systému** (stana ?).
- Y Hlavní obrazovka navigace. Vis **Navigační systém** (stana ?).

## POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

Vaše navigační jednotka je vybavena vysoce kvalitní na dotek citlivou obrazovkou. Když jste k tomu vyzváni, dotkněte se různých tlačítek zobrazených na obrazovce. Tato tlačítka mohou být založena na textu nebo na ikonách a jsou uzavřena v okénku. Po dotyku to vypadá, že se tlačítko pohne, aby bylo jasné, že bylo správně stisknuto.

**Poznámka:** Po úspěšném stisku tlačítka změní v některých případech tlačítko barvu. Je to v pořádku a indikuje to, že byla funkce aktivována.

**Poznámka:** Tlačítka jsou v normálním stavu zvýrazněná a "vystupují" z displeje. Pokud není volba tlačítka dostupná, není tlačítko zvýrazněné. V takovém případě nemůžete tlačítko zvolit a dotek na něho nemá žádný účinek.

**Poznámka:** Posuvníky nelze zvolit ani přesunout. K jejich přesouvání používejte podle potřeby tlačítka. Pro nepřetržitý pohyb lze tlačítko se šipkou zmáčknout a přidržet.

## NAHRÁNÍ NAVIGAČNÍCH ÚDAJŮ


Za normálních provozních podmínek není nutný přístup k navigačnímu disku. Je to činnost prováděná pouze prodejcem/servisem.

Pro aktualizaci map a systému se spojte se svým prodejcem.

## NASTAVENÍ SYSTÉMU

K nejdůležitějším nastavením navigační jednotky lze přistupovat pomocí tlačítka MENU. Následující oddíl popisuje různé volby a jejich použití.

Stiskem tlačítka MENU zobrazíte obrazovku nastavení. Následující diagram zobrazuje přehled struktury nabídek na obrazovce nastavení.

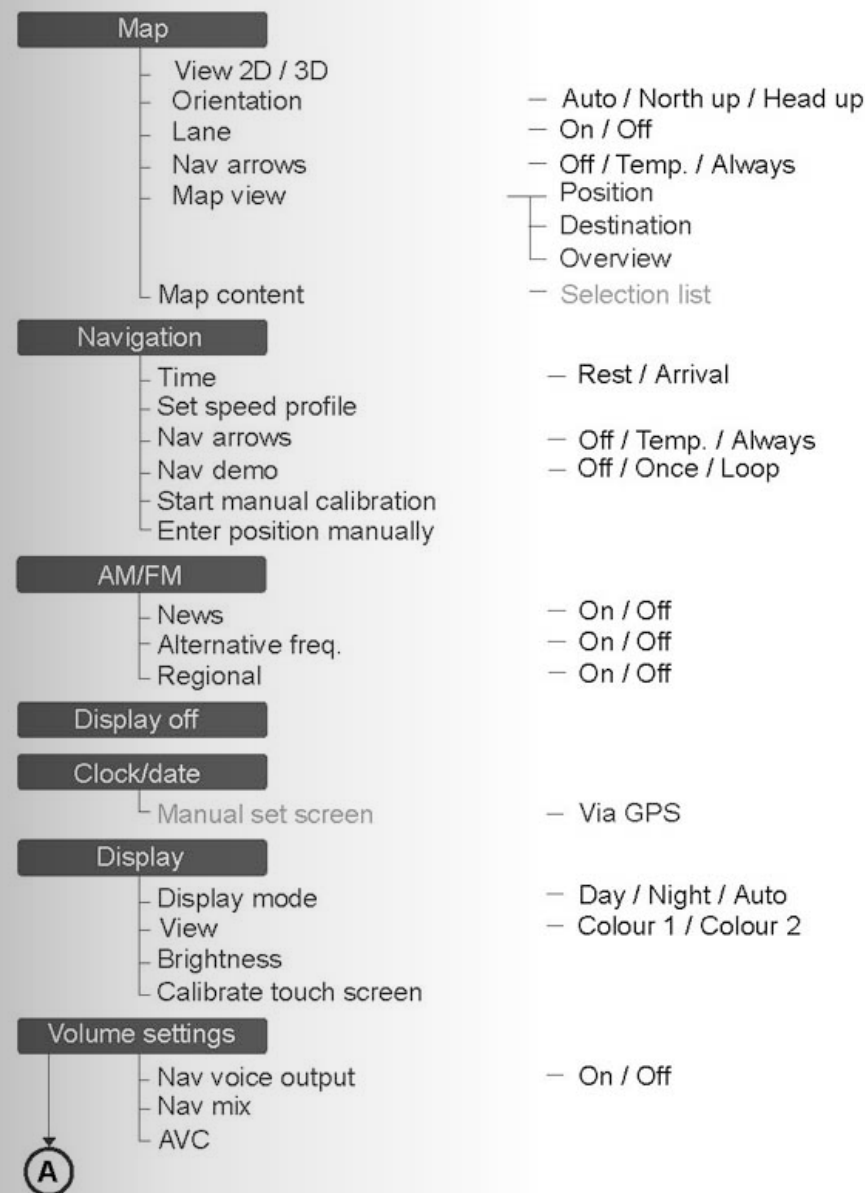



E88793

Dotkněte se požadovaného tlačítka zobrazeného v prvním sloupci stromu nabídek. Popis různých funkcí a dostupných voleb je uveden zde:

## Tlačítko mapa

Zpřístupňuje funkce pro vlastní nastavení zobrazení mapy.

## Zobrazit

Volba zobrazit změni zobrazení mapy z 2D na 3D zobrazení.

- Volbou 2D zobrazíte pohled shora (nejlépe odpovídá papírové mapě).
- Volbou 3D zobrazíte simulovaný pohled směrem vpřed.

## Orientace

Mění způsob, jakým je zobrazena mapa.

- Volbou **NORTH UP** zobrazíte mapu se severem vždy směřujícím k horní straně obrazovky.
- Volbou **HDG. UP** zobrazíte mapu tak, že vozidlo vždy směřuje k horní straně obrazovky. Při změně směru vozidla se zobrazení otáčí.
- Volbou **AUTO** zvolíte kombinaci obou výše uvedených voleb. Pro malá měřítka mapy bude systém používat orientaci **HDG. UP** a pro větší měřítka se přepne do orientace **NORTH UP**.

**Poznámka:** Tyto funkce můžete zvolit také pomocí tlačítka na mapové obrazovce. Viz **Zobrazení trasy** (stana 44).

**Poznámka:** Některá nastavení mapy se zobrazí pouze v orientaci **HDG. UP** nebo **NORTH UP** a není možné to změnit.

**Poznámka:** Zobrazení 3D mapy je možné pouze v orientaci mapy **HDG. UP**.

## Trasa

Tato funkce zobrazí informační okno doporučení k dané trase. Viz **Zobrazení trasy** (stana 44).

## Navigační šipky

Tato funkce povoluje zobrazit na mapovém displeji grafický výřez ukazující další odbočku nebo směr cesty. Viz **Zobrazení trasy** (stana 44).

- Volbou **OFF** ji zakážete.
- Volbou **TEMP.** ji aktivujete. Tato volba zobrazí grafický výřez pouze když se blíží změna směru/odbočka.
- Volba **ALWAYS** zapne tuto volbu trvale. Grafický výřez se zobrazuje neustále, i když se neblíží změna směru nebo odbočka.

## Zobrazení mapy

- Volba **POSITION** zobrazuje mapu s aktuální polohou vozidla uprostřed.
- Volba **DESTINATION** zobrazuje mapu vystředěnou na zadanou cílovou adresu.
- Volba **OVERVIEW** zobrazí mapu v takovém měřítku, aby zobrazila celou trasu.

## Obsah mapy

Tato funkce dovoluje zahrnout do mapového zobrazení různé kategorie informací. Procházením jednotlivých voleb můžete přidat nebo ubrat různé kategorie.

**Poznámka:** Lze zvolit i více kategorií.

## Tlačítko navigace

## Doba

Tato funkce mění způsob zobrazování času cesty v navigačním režimu.

- Volba **REM.** zobrazuje odhadovaný čas jízdy zbývající do cíle.
- Volba **ARRIVAL** zobrazuje odhadovaný čas příjezdu.

## Nastavení jízdního profilu

Tato funkce dovoluje vlastní nastavení průměrné rychlosti předpokládané pro tuto kategorii vozovky. To vám dovoluje upravit systém podle vašeho individuálního jízdního stylu. Může to pomoci k realističtějšímu výpočtu odhadované doby jízdy.

## Navigační šipky

Tato funkce dovoluje zobrazení grafického výřezu zobrazujícího základní navigační informace na obrazovce audio systému nebo telefonu. Graficky se zobrazí šipka zobrazující následující zatáčku nebo směr cesty a vzdálenost k odbočce.

## Ukázka navigace

Tato funkce vám dovoluje nastavit jakoukoliv výchozí polohu vozidla a demonstrovat scénář navigačních pokynů. Při aktivaci této funkce je vaše GPS poloha ignorována a aby se zahájila cesta, nemusí se vozidlo pohybovat.

- Volbou **OFF** ji deaktivujete. Systém bude pracovat normálně pomocí snímače GPS a zobrazuje skutečnou polohu vozidla.
- Volba **ONCE** umožňuje provést pouze jeden běh simulované navigace.
- Volba **LOOP** umožňuje trvalý demonstrační režim. Simulovaná trasa se neustále opakuje, po dosažení cíle se vrátí zpět do výchozího bodu.

Chcete-li zadat simulovanou polohu vozidla, zvolte tlačítko manuální polohy. Dovoluje vám obvyklým způsobem zadat adresu.

## Manuální kalibrace

Aby se zachovala přesnost navigačního systému, je nutné ho pravidelně kalibrovat. Dotelem tohoto tlačítka překalibrujete navigační systém. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Tlačítko rádia

#### Zprávy

Tato funkce přeruší běžné vysílání a podobně jako při vysílání dopravních informací přepne na stanicích ve vlnovém pásmu FM na vysílání zpráv. Zprávy při přerušeném vysílání mají stejnou přednastavenou úroveň hlasitosti jako dopravní hlášení. Tuto funkci můžete zapnout a vypnout.

#### Alternativní frekvence

Mnoho programů vysílaných na vlnovém pásmu FM má identifikační kód programu (PI), který audio-jednotky mohou rozpoznat. Pokud má vaše rádio zapnuto ladění alternativních frekvencí (AF) a vy se přesunete z jedné vysílací oblasti do jiné, toto zařízení vyhledá a přepne na silnější signál dané stanice, pokud je možno jej nalézt. Pokud tuto funkci zvolíte, bude jednotka neustále vyhodnocovat sílu signálu a pokud bude dostupný silnější signál, přepne jednotka na něj. Zvuk se ztiší, zatímco jednotka prohledává seznam alternativních frekvencí, a v případě potřeby prohledá ještě jednou celé zvolené vlnové pásmo a vyhledá skutečně alternativní frekvenci. Když nějakou takovou frekvenci najde, příjem se obnoví, nebo, když takovou frekvenci nenajde, jednotka se vrátí k původní uložené frekvenci.

#### Regionální vysílání

Regionální režim ovládá chování přepínání AF mezi místními sítěmi jedné hlavní stanice. Stanice může být vysílána rozsáhlou sítí vysílačů umístěných v různých oblastech. Během dne může být tato velká síť rozdělena na množství místních sítí, většinou kolem velkých měst. Pokud síť není rozdělena na místní sítě, je v celé síti vysílán stejný program.

Režim regionálního vysílání ON: Tato volba zabráňuje náhodnému AF přeladění, pokud dostupná regionální vysílání nevysílají stejný program.

Režim regionálního vysílání vypnut: Toto nastavení umožňuje přepínání mezi regionálními sítěmi vysílajícími stejný program, ale nebrání náhodnému přepínání AF, pokud program není stejný.

#### Tlačítko vypnutí displeje

Vypne obrazovku displeje. K opětovnému zapnutí stačí stisknout libovolné tlačítko nebo se kdekoliv dotknout obrazovky.

#### Tlačítko hodiny/datum

Použijte ho k ručnímu nastavení času a data a nebo k nastavení pomocí signálu GPS, pokud je v dané poloze dostatečné pokrytí.

#### Ruční nastavení

K nastavení hodin/minut a data použijte šipky. Můžete také změnit formát zobrazení času z 12hodinového na 24hodinový i formát data.

#### Nastavení pomocí GPS

Chcete-li automaticky nastavit hodiny a datum, dotkněte se tlačítka **VIA GPS** a pokud je dostatečná síla signálu, datum a čas budou aktualizovány. Dříve popsáním způsobem můžete změnit formát času a data.

Systém můžete pomocí tlačítka Daylight Saving Time nastavit také tak, aby se přizpůsoboval sezónním rozdílům času (zimní a letní čas).

Pomocí tlačítka a seznamu voleb zadejte aktuální časové pásmo.

#### Tlačítko displej

Používá se ke změně preferencí dotykového displeje.

#### Režim displeje

Obrazovka může být optimalizována pro denní nebo noční jízdu nebo pro automatické přepínání mezi těmito dvěma, v závislosti na aktivaci světlometů vozidla.

### Zobrazit

Tuto funkci použijte k přepínání mezi různými barevnými schémata pro displej a nabídky.

#### Jas

Ke změně jasu obrazovky použijte šipky.

#### Kalibrace dotykové obrazovky

Dotykovou obrazovku je potřeba pravidelně kalibrovat. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

#### Tlačítko nastavení hlasitosti

##### Výstup hlasové navigace

Pomocí tohoto ovládacího prvku lze zapnout nebo vypnout hlasovou navigaci.

**Poznámka:** *Doporučuje se ponechat ji zapnutou a vyhnout se tak nutnosti přestat sledovat vozovku a číst navigační displej.*

#### Míchání navigace

Přesunujte jezdec a nastavte směšovací poměr mezi hlasovým výstupem navigace a audio zdrojem. Hlasový výstup navigace nepřerušuje normální přehrávání audia, ale je s ním smíchán a objevuje se jako "komentář".

**Poznámka:** *Během probíhající hlasové navigace je možné upravit úroveň hlasitosti navigace ovládacím knoflíkem hlasitosti.*

#### AVC

Automatické nastavení hlasitosti (AVC) nastavuje hlasitost zdroje zvuku úměrně rychlosti vozidla. Přesunem jezdce se nastavuje citlivost.

**Poznámka:** *Přesunutím jezdce zcela vlevo se AVC vypne.*

#### Tlačítko jazyky


Vyberte ze seznamu voleb požadovaný jazyk pro zobrazení na displeji.

**Poznámka:** *Chcete-li přepnout z metrických jednotek na britský systém, zvolte nastavení English.*

#### Tlačítko hlasového ovládání


Použijte ho ke zvolení správného jazyka pro funkce rozpoznávání hlasu.

##### UPOZORNĚNÍ

 Pokud změníte jazyk rozpoznávání hlasu, všechna uživatelsky uložená slova budou vymazána.

#### Tlačítko výchozího nastavení

##### UPOZORNĚNÍ

 Po použití nulovacích tlačítek ztratíte své osobní nastavení.

Tyto funkce použijte pro návrat jednotky k výchozímu továrnímu nastavení.



### PROVOZ RÁDIA

#### Ovládání hlasitosti/výkonu

Jednotku zapnete nebo vypnete stiskem prostředního tlačítka.

Hlasitost se nastavuje otáčením prostředního tlačítka.

#### Nastavení zvuku

Přístup k nastavení zvuku získáte stiskem tlačítka **SOUND** vedle obrazovky.

Ovládací prvek **FADE** se používá k nastavení rozdělení zvuku zepředu dozadu.

Ovládací prvek **BALANCE** slouží k rozdělení zvuku mezi levé a pravé reproduktory.

Ovládací prvky **TREBLE** a **BASS** nastavují hlasitost vysokých a nízkých zvukových frekvencí. Tato nastavení lze upravit samostatně pro jednotlivé zdroje signálu.

Ovládací prvek **LOUDNESS** zvýrazňuje kvůli dosažení plnějšího zvuku při nízké hlasitosti nízké frekvence.

**Poznámka:** Když je aktivní hlasový výstup systému nebo během telefonního hovoru není možné nastavovat některá nastavení rozdělení zvuku.

#### Nastavení ekvalizéru

Dotekem **EQUALIZER** vyvoláte další nabídku:

**Poznámka:** Mezi hlavní nabídkou nastavení zvuku a nabídkou voleb ekvalizéru můžete přepnout i druhým stiskem tlačítka **SOUND**.

#### Komprese

Když je tato funkce zapnutá, tišší hudba se zesiluje a hlasitá hudba se ztiší, čímž se minimalizuje nutnost opakovaného nastavování hlasitosti. Pomocí nastavení v této nabídce se tato funkce dá zapnout nebo vypnout.

#### Předvolby DSP

Zvolte kategorii hudby, které dáváte přednost. Například pokud posloucháte klasickou hudbu, zvolte **CLASSIC**. Audio výstup se změní tak, aby zvýraznil konkrétní styl zvolené hudby.

#### Optimalizace

Tato funkce bere v úvahu rozdíly ve vzdálenosti mezi různými reproduktory ve vozidle a jednotlivými sedadly. Zvolte sedadlo, pro které má být zvuk správně upraven.

Pokud nepožadujete optimalizaci zvuku pro konkrétní sedadlo, zvolte volbu **ALL**.

#### Volba vlnového rozsahu

Stiskněte tlačítko **RADIO**.

Na levé straně obrazovky se dotkněte tlačítka požadovaného vlnového rozsahu. K dispozici jsou rozsahy FM1, FM2, FM3, FM AST, MW a LW. Každý z rozsahů může uložit maximálně 5 předvolených stanic.

**Poznámka:** Přidržením tlačítka **RADIO** můžete procházet dostupné vlnové rozsahy.

FM AST automaticky uloží vlnový rozsah. Pomocí této volby můžete vyhledat a uložit 5 nejsilnějších rádiových stanic v oblasti, kde se nacházíte. Chcete-li tuto funkci aktivovat, dotkněte se tlačítka **FM AST** a pak se dotkněte **STORE**.

**Poznámka:** Automatické uložení můžete také provést přidržením **FM AST**. Pro aktivaci stejné funkce stiskněte a držte tlačítko **RADIO**.

#### Ladění

##### Automatické vyhledávání

Chcete-li ladit automaticky, stiskněte tlačítko vyhledávání vpřed/vyhledávání vzad vedle dotykové obrazovky. Naladí se nejbližší dostupná stanice.

#### Ruční ladění

Stiskem **TUNE** vyvoláte obrazovku ručního ladění. Zde můžete pomocí numerické klávesnice přímo zadat frekvenci nebo zvyšovat krok za krokem zobrazenou frekvenci pomocí tlačítek s jednou šipkou doprava/doleva. Tlačítka se dvěma šipkami aktivují automatické vyhledávání.

#### Ladění s přehráváním ukávek

Chcete-li získat přehled o všech dostupných stanicích, dotkněte se tlačítka **SCAN**. Rádio přehraje z jednotlivých stanic vždy 10 sekund a pak se přesune k další dostupné stanici. Jakmile je naladěna vhodná stanice, dalším stiskem **SCAN** tuto funkci vypnete.

**Poznámka:** Ladění s přehráváním ukávek není dostupné na vlnovém rozsahu FM AST.

#### Paměť předvolených stanic

Pro jednotlivé vlnové rozsahy lze nastavit až 5 předvolených stanic. Chcete-li si nastavit předvolbu, naladíte požadovanou stanici a pak se dotkněte tlačítka 1 až 5 a držte jej. Chcete-li vyvolat přednastavenou stanici, dotkněte se tlačítka 1 až 5, které zobrazí frekvenci požadované stanice nebo její název.

Dotykem na tlačítko **FM LIST** získáte seznam všech dostupných předvolených stanic. Zvolte požadovanou stanici, která se přímo naladí.

#### Další nastavení rádia

Vis Nastavení systému (stana ?).

### ČINNOST CD PŘEHRÁVAČE

**Poznámka:** Informace o nastavení zvuku Viz Provoz rádia (stana 38).

Stiskněte tlačítko CD/AUX vedle dotykové obrazovky.

Pokud je vloženo CD, zahájí se přehrávání, jinak se zobrazí varování upozorňující na prázdnou CD mechaniku.

**Poznámka:** Opakovaným stiskem tlačítka CD/AUX se přepíná mezi režimem vstupu AUX, režimem CD a režimem CD měniče (pokud je ve výbavě).

#### Přehrávání CD

Vložení disku do štěrbiny CD automaticky zahájí přehrávání a zobrazí obrazovku CD. Pokud se přehrává jiný zdroj a je vloženo CD, po stisku tlačítka CD/AUX se pokračuje v přehrávání CD.

#### Hledání skladby

Chcete-li přejít na další skladbu, stiskněte tlačítko vyhledávání vpřed vedle dotykové obrazovky.

Chcete-li se vrátit na začátek skladby, stiskněte tlačítko vyhledávání vzad. Dalším stiskem tlačítka přejdete k předchozí skladbě.

**Poznámka:** K jednotlivým skladbám můžete přistupovat i přímo pomocí tlačítek se šipkou nahoru/dolů na pravé straně obrazovky. Zobrazuje se tam seznam dostupných skladeb. Stiskněte tlačítko požadované skladby.

#### Rychlý posun skladby vpřed/vzad

Stiskněte a držte tlačítko vyhledávání vpřed/vzad. Budete se posouvat po přehrávané skladbě dopředu nebo dozadu.

#### Náhodný výběr

Tato funkce přehrává skladby v náhodném pořadí.

Stiskem tlačítka **SHUFFLE** funkci zapnete a vypnete. Když je funkce zapnutá, zůstane tlačítko zvýrazněno.

**Poznámka:** Ikona uvnitř tlačítka znázorňuje, zda tato funkce platí pro celé CD nebo pro složku v případě CD disků se zvukovým záznamem MP3. Opakovaný stisk tlačítka přepíná mezi těmito režimy.

### Opakovat

Tato funkce přehrává skladby v nekonečné smyčce.

Stiskem tlačítka **REPEAT** funkci zapnete a vypnete. Když je funkce zapnutá, zůstane tlačítko zvýrazněno.

**Poznámka:** Ikona uvnitř tlačítka znázorňuje, zda tato funkce platí pro skladbu nebo pro složku v případě CD disků se zvukovým záznamem MP3. Opakovaný stisk tlačítka přepíná mezi těmito režimy.

### Přehrávání ukázek

Tato funkce přehraje krátký úvod jednotlivých skladeb. Jakmile dosáhnete požadované skladby, funkci vypnete.

Stiskem tlačítka **SCAN** funkci zapnete a vypnete. Když je funkce zapnutá, zůstane tlačítko zvýrazněno.

**Poznámka:** Ikona uvnitř tlačítka znázorňuje, zda tato funkce platí pro celé CD nebo pro složku v případě CD disků se zvukovým záznamem MP3. Opakovaný stisk tlačítka přepíná mezi těmito režimy.

### Přehrávání CD s MP3

Vnitřní jednotka CD přehrává také CD-ROM disky se soubory MP3.

Mezi podporované formáty patří:

- MPEG1, Audio layer 3 (ISO/IEC 11172-3)
- MPEG1, Audio layer 3 (ISO/IEC 13818-3,2)
- Vzorkovací frekvence 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Povoleno datový tok je 8 kbit/s až 320 kbit/s

Soubory a složky na discích MP3 můžete procházet pomocí posuvníku na pravé straně obrazovky. Dotkněte se šipek posuvníku.

Nejprve se zobrazí kořenový adresář spolu se složkami a skladbami v této oblasti. Zvolením některé skladby se zahájí přehrávání. Pokud chcete prohledat složku, zvolte tlačítko odpovídající této složce. Zobrazí se obsah složky a ukáží se skladby nebo další vnořené podsložky. Chcete-li se o krok vrátit, dotkněte se tlačítka zpět na levé straně obrazovky.

**Poznámka:** Při procházení disků MP3 je vhodné, když pojmenujete složky podle alb.

### Přehrávání z CD měniče

Pokud je k navigační jednotce připojen CD měnič, tiskněte tlačítko CD/AUX, dokud se neobjeví obrazovka CD měniče. Tím se jako aktuálně zvolený zdroj zvuku aktivuje CD měnič.

Na obrazovce se zobrazí naplněné pozice zásobníku CD měniče. Dotkněte se tlačítka čísla disku, který chcete přehrát.

Ovládací prvky pro přehrávání disku pomocí CD měniče jsou stejné, jako u disku v interní jednotce CD.

### Přídavný vstup

Pokud je vaše vozidlo vybaveno vstupní zásuvkou AUX, pak zvolením AUX můžete přes systém přehrávat externí zařízení.

Dvakrát stiskněte CD/AUX, čímž zvolíte režim vstupu AUX. Hlasitost a ostatní zvuková nastavení můžete ovládat stejným způsobem, jako u jiných zdrojů.

### OVLADAČE SYSTÉMU NAVIGACE

Hlavní navigační nabídku vyvoláte stiskem tlačítka NAV.



- A Aktuálně zadaný cíl
- B Aktuální poloha

Toto je hlavní navigační obrazovka, kde se zadávají cíle a nastavují trasy. Pokud byla jako cíl zadána adresa, zobrazí se vedle ikony praporku. Vaše aktuální poloha se zobrazuje vedle ikony špendlíku.

Pomocí tlačítek zobrazených na levé straně obrazovky lze různými způsoby zadat cíl:

#### Zadání cíle

Dotykem **DEST. INPUT** vyvoláte obrazovku pro zadání cíle. Podrobnosti Vis **Rychlý start navigace** (stana ?).

#### Zadání cíle z mapy

Tato funkce umožňuje zadat cíl přímo z mapy zobrazené na obrazovce. Pomocí přibližování, oddalování a posunu mapy nastavíte zobrazení mapy na požadovaný cíl. Pro posunutí mapy se dotkněte oblasti na mapě a posunujte prstem ve směru, kterým si přejete mapu posunout. Ve středu obrazovky se zobrazí nitkový kříž. Jakmile se nitkový kříž dostane nad požadovanou oblast na mapě, stiskněte pro výpočet trasy tlačítko **START**.

**Poznámka:** Pokud necháte prst položený na mapě, můžete plynule posouvat mapu v požadovaném směru. Před posouváním mapy na velké vzdálenosti napřed proveďte oddálení.

**Poznámka:** Tato metoda zadání cíle je funkční pouze v 2D režimu zobrazení mapy.

### Minulé cíle

Umožňuje rychlý přístup k historii minulých cílů zadaných do systému. Ze seznamu vyberte požadovaný cíl, který chcete zopakovat.

### Paměť cíle

Nabídka paměť cíle zpřístupňuje sadu pokročilých uživatelských ovládacích prvků. Můžete si například upravit osobní adresář cílů a přiřadit uživatelsky definovaná jména adresám a místům.

### Minulé cíle

Kromě výše popsanych funkcí můžete také editovat položky na tomto seznamu. Dotkněte se tlačítka **EDIT** a máte možnost vymazat jednu nebo všechny položky tohoto seznamu. Cíli na seznamu je také možné přiřadit název tak, že vyberete požadovaný cíl a pomocí klávesnice zadáte název.

### Editace cílů

Pomocí tlačítek **EDIT** můžete upravovat a ukládat cíle pro další využití. Můžete si cíle a místa pojmenovat vlastními jmény, která lze do seznamu uložit a vyvolat.

### Cestování

Pomocí této funkce můžete zadat více cílů. Tuto funkci můžete používat, když jedete na výlet a hodláte navštívit více různých cílů.

**Poznámka:** Systém nebude cíle automaticky řadit do nejvýhodnější trasy. Zadané cíle je nutné ručně seřadit.

## Značky

Zvolíte-li **WAYMARKS**, získáte přístup k seznamu vlastních označených míst. Mohou to být místa mimo silnici nebo jiná nezmapovaná místa, která se nemusí shodovat se silniční sítí mapové databáze. Značky můžete ukládat z aktuální polohy volbou tlačítka **EDIT**. Jakmile je značka uložena, lze k ní přistupovat a lze ji použít jako programovatelný cílový bod.

## Zvláštní cíle

Tato část nabídky dovoluje navigaci podle význačných bodů (Points Of Interest (POI)). Jsou to místa uspořádaná podle kategorií, jako restaurace, nádraží atd.

**Poznámka:** *Některé kategorie jsou podkategorie, které jsou součástí popisu na vyšší úrovni. Například v kategorii **PETROL STATION** je podkategorie **AUTOMOTIVE**. Pokud nemůžete najít požadovanou položku, může být skryta v jiné kategorii.*

## Blízko posledního cíle

Po dotyku tohoto tlačítka se objeví seznam kategorií. Zvolte typ místa, které hledáte (např. restaurace) a objeví se seznam restaurací v okolí naposled zadaného cíle. Chcete-li navigovat k tomuto cíli, vyberte si ze seznamu.

## Nejbližší město

Dovoluje nejprve zadat město a pak prohledávat kategorie.

Zadejte požadované město a pak zvolte kategorii. Zobrazí se seznam nejbližších odpovídajících míst. Chcete-li navigovat k tomuto cíli, vyberte si ze seznamu.

## Nejbližší poloze

Dovoluje vyhledávat ve vztahu k vaší aktuální poloze.

Po dotyku tohoto tlačítka se objeví seznam kategorií. Zvolte typ místa, které hledáte (např. restaurace) a objeví se seznam možností ve vašem aktuálním okolí. Chcete-li navigovat k tomuto cíli, vyberte si ze seznamu.

## Hledání podle názvu


Dovoluje přímo vyhledat cíl podle názvu, pokud jej znáte. Může to být například název restauračního řetězce. Zadejte název a pokud se najde, zobrazí se seznam shod. Zvolte, kam chcete obvyklým způsobem navigovat.

## Zadání cíle hlasem

Adresu cíle je možné zadat také pomocí hlasového ovládání. Vis **Hlasové ovládání navigace** (stana ?).

## USPOŘÁDÁNÍ MENU

Následující schéma zobrazuje přehled hlavních a vedlejších nabídek navigační obrazovky:

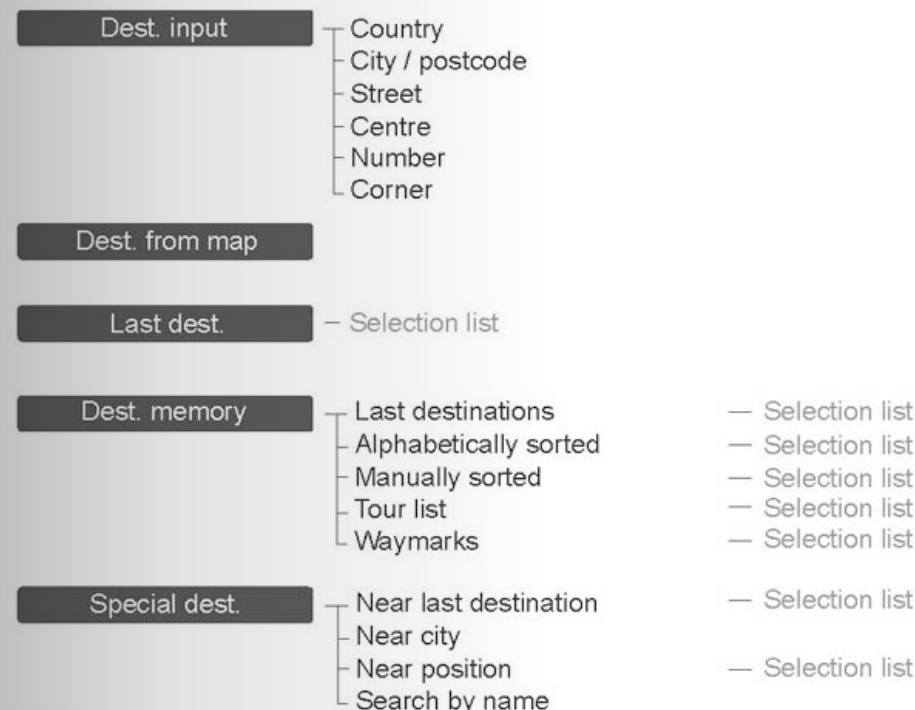

E88794

## MENU VOLBY TRASY

Můžete zvolit celou řadu možností, které změní způsob, jakým je trasa plánována. Pomocí tlačítka **OPTIONS** na navigační obrazovce lze nastavit následující předvolby:

## Dynamické TMC

Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout. Když je zapnutá a jednotka přijímá platný signál TMC, je trasa automaticky aktualizována tak, aby zohlednila dopravní situaci v reálném čase, nehody nebo zácpy.

**Poznámka:** *Tato funkce pomáhá vyhnout se zpoždění nebo zdržením na cestách.*

## Trasa

Zvolte způsob, kterým se trasa vypočítává.

Volba nejkratší upřednostňuje minimální možnou vzdálenost k cíli.

Volba nejrychlejší upřednostňuje trasu, která vede k cíli v minimálním čase.

**CUSTOM** dovoluje uživateli nastavit směs těchto dvou možností. K dosažení správného poměru přesouvejte jezdec.

## Možnosti

Stiskem tohoto tlačítka můžete zadat, které vlastnosti vozovek se berou při výpočtu trasy v potaz. Nastavení ano nebo ne u každé kategorie zvolte, které vlastnosti mají nebo nemají být zahrnuty v trase.

## Další volby na hlavní obrazovce

Volbou **START** a **STOP** můžete pokračovat nebo zastavit aktivní plán trasy.

Jakmile je trasa odstartována, můžete si dotykem **ROUTE** zobrazit výpis trasy a vzdáleností.

Tlačítko s ikonou zobrazující reproduktor lze v případě potřeby použít ke ztlumení hlasových navigačních pokynů.

## ZADÁVÁNÍ MÍSTA URČENÍ

### Základní zadání cíle

Vis **Rychlý start navigace** (stana ?).


### Alternativní metody pro zadávání cíle

Viz **Ovladače systému navigace** (stana 41).

## ZOBRAZENÍ TRASY

### Zobrazení mapy

Mapu zobrazíte stiskem tlačítka **MAP** vedle dotykové obrazovky.

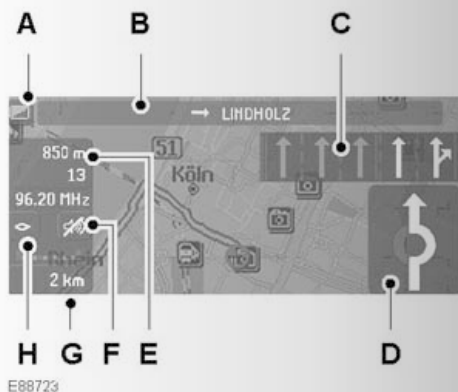

- A Přepnutí mezi zapnutým a vypnutým zobrazením na celou obrazovkou
- B Název aktuální ulice/název následující ulice vaší trasy
- C Doporučení trasy
- D Ukazatel odbočení/směru
- E Zobrazená vzdálenost k cíli/tlačítko pro přepnutí mezi odhadovanou dobou příjezdu a zbývajícím dobou jízdy
- F Tlačítko pro ztlumení hlasového navádění
- G Tlačítko měřítka mapy
- H Tlačítko orientace mapy

Toto zobrazení ukáže vaši aktuální polohu uprostřed displeje jako šipku v kroužku. Šipka ukazuje směr jízdy.

Nad linkou je zobrazena informace o názvu aktuální ulice nebo, pokud se blíží odbočka, následující ulice vaší trasy. Linka mění barvu a, pokud se jedná o aktuální ulici, je modrá nebo, pokud se jedná o následující ulici, je oranžová.

Způsob zobrazení mapy lze změnit změnou nastaveného měřítka a orientace. Ke změně měřítka mapy a k přiblížení nebo oddálení použijte tlačítko zvětšení mapy. Na tlačítku zvětšení se zobrazuje aktuální měřítko mapy. Chcete-li ho změnit, stiskněte tlačítko zvětšení a nastavte ho pomocí šipek jezdců.

Měřítka mapy lze nastavit mezi 50 m až 500 km, zcela vlevo je automatické nastavení. Automatické nastavení plynule mění měřítko mapy podle typu cesty, po které jedete.

Dotykem tlačítka orientace mapy můžete měnit orientaci mezi sever nahoře a směr jízdy nahoře. Vis **Nastavení systému** (stana ?). Pokud je nastaveno směr jízdy nahoře, pak se na tlačítku zobrazuje kompas, který ukazuje aktuální směr cesty. Severní konec štítky je vybarven bíle. Při změně směru vozidla se zobrazení mapy otáčí.

**Poznámka:** Některé režimy zobrazení mapy neumožňují při této možnosti přepínat orientaci.

### Zvětšení odbočky

Tato funkce automaticky zvětší měřítko zobrazení mapy ve chvíli, kdy je třeba odbočit nebo provést složitější jízdní úkon. Krátce poté se měřítko vrátí na předchozí úroveň.

Zvětšení křižovatky lze aktivovat výběrem možnosti **AUTO**.

### Přepnutí mezi zapnutým a vypnutým zobrazením na celou obrazovkou

Tato funkce slouží k přepínání mezi zobrazením mapy na celou obrazovku a podrobnou obrazovkou.

### Doporučení trasy

Pro zapnutí nebo vypnutí této funkce Viz **Nastavení systému** (stana 32).

Pokud během navádění trasy dojedete na křižovatku nebo silniční uzel, na obrazovce se automaticky označí doporučená trasa, na kterou máte odbočit nebo po které máte jet.


Tato informace se zobrazí v okně v pravé horní části mapy.

**Poznámka:** Informace o doporučené trase se zobrazují pouze v případě, pokud je zvoleno zobrazení mapy.

**Poznámka:** Informace o doporučené trase jsou poskytovány pouze v případě, že databáze map obsahuje podporu pro příslušnou silnici nebo silniční uzel. To se týká převážně hlavní silniční sítě, jako jsou dálnice a hlavní silnice.

## Navigační displej

Po potvrzení navigační trasy se výchozí obrazovkou stane hlavní navigační obrazovka:

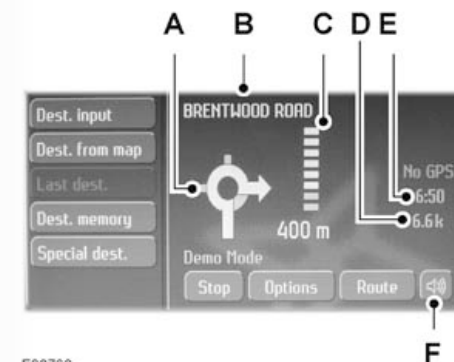

E88768

- A Ukazatel odbočení/směru
- B Následující ulice
- C Vzdálenost k příští odbočce/změně směru a grafický ukazatel průběhu
- D Vzdálenost k cíli
- E Odhadovaný čas příjezdu
- F Ztlumení hlasového navádění.




Po zahájení aktivní trasy se uskutečňuje navádění pomocí informací na obrazovce a hlasových pokynů. Bez ohledu na to, který zdroj zvuku je v jednotce zapnutý, zůstává na obrazovce grafický výřez se základními informacemi o odbočkách a vzdálenosti. Není proto třeba, aby na jednotce zůstala během navigace trasou zobrazena hlavní navigační obrazovka. Na hlavní navigační obrazovce lze v případě potřeby nalézt o něco podrobnější informace o trase.

### POZOR



Při navigaci se nespolehejte na údaje na obrazovce. Vždy naslouchajte hlasové navigaci a dbejte na to, abyste nepřestali sledovat silnici před vámi.

Grafický výřez navádění trasy - navigační šipky

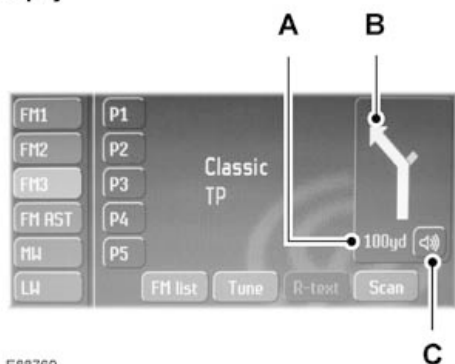

E88769

- A Vzdálenost k příští odbočce/změně směru
- B Ukazatel odbočení/směru
- C Ztlumení hlasového navádění

Pro zapnutí nebo vypnutí této funkce Viz **Nastavení systému** (stana 32).

Obrazovka navigačního výřezu se zobrazí pokud zvolíte nějaký zvukový zdroj za předpokladu, že byla zahájena navigace.

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

Všeobecné informace o nastavení telefonu jsou uvedeny v příručce vozidla.

### NASTAVENÍ TELEFONU

#### Kategorie telefonního seznamu

V závislosti na záznamech v telefonním seznamu mohou být na navigační jednotce zobrazeny různé kategorie.

Kategorie jsou označeny ikonou vedle položky kontaktu na seznamu

**Poznámka:** Položky lze zobrazovat bez kategorií (nebude se zobrazovat žádná ikona).

#### Připojení dalšího telefonu Bluetooth

Telefony uložené v systému lze zpřístupnit dotykem **SELECT ACTIVE PHONE** na hlavní obrazovce telefonu.

Dial number

Redial

Phone book

Select phone – Selection list

Debond phone – Selection list

E88795

### POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

Popisují se zde telefonní funkce navigační jednotky.

Je nutné, aby byl přítomen aktivní telefon.

I když je váš mobilní telefon připojen k navigační jednotce, můžete jej používat obvyklým způsobem.

**Poznámka:** Nabídku telefonu můžete opustit stiskem libovolného tlačítka zdroje zvuku (například CD/AUX, RADIO).

**Poznámka:** V závislosti na telefonu, který je spárován se systémem, nemusí být všechny funkce dostupné.

#### Nabídka telefonu

Hlavní obrazovku telefonu vyvoláte stiskem tlačítka PHONE.



### Uskutečnění hovoru

#### Vytáčení čísla

Ke svému telefonnímu seznamu můžete přistupovat s telefonem umístěným v držáku nebo pomocí Bluetooth. Aktuální aktivní telefon se objeví na hlavní obrazovce telefonu.

1. Stiskněte tlačítko **PHONE**.
2. Dotkněte se **DIAL NUMBER**.
3. Zadejte pomocí klávesnice požadované telefonní číslo.
4. Dotekem ikony zeleného telefonu vytočíte zobrazené číslo.

**Poznámka:** Pokud při zadávání telefonního čísla zadáte nesprávnou číslici, vymažte poslední číslo dotekem tlačítka vymazání (šipka zpět). Dlouhé stisknutí vymaže najednou všechny číslice.

Pro zadání znaku + stiskněte a držte tlačítko 0.

#### Vytáčení čísla z telefonního seznamu

Můžete také vytáčet kontakty z vašeho telefonního seznamu, aniž byste museli zadávat číslo pomocí klávesnice.

1. Stiskněte tlačítko **PHONE**.
2. Dotkněte se **PHONE BOOK**.
3. Zadejte pomocí alfanumerické klávesnice první písmeno jména kontaktu.
4. Objeví se seznam položek telefonního seznamu, které začínají zvoleným písmenem. Listujte položkami, najdete požadovaný kontakt a zvolte ho.
5. Objeví se obrazovka s podrobnostmi o kontaktu a číslem. Pokračujte dotekem **DIAL NUMBER**.

#### Ukončení hovoru

Hovor lze ukončit dotekem červeného tlačítka pro odmítnutí hovoru nebo stiskem některého z tlačítek zdroje zvuku.

#### Opakované vytáčení posledního volaného čísla

1. Stiskněte tlačítko **PHONE** nebo tlačítko pro přijetí hovoru.
2. Dotkněte se **REDIAL**.

#### Příjem příchozího hovoru

##### Přijetí příchozího hovoru

Příchozí hovory můžete přijmout buď:

- stisknutím tlačítka **PHONE**
- stisknutím tlačítka **MODE** na dálkovém ovládání
- stisknutím tlačítka pro přijetí hovoru.

##### Odmítnutí příchozího hovoru

Příchozí hovory můžete odmítnout buď:

- stisknutím tlačítka pro odmítnutí hovoru
- stisknutím tlačítka **CD/AUX**
- stisknutím tlačítka **RADIO**.

**Poznámka:** Příchozí hovor nemůžete odmítnout pomocí dálkového ovládání.

#### Vyřízení druhého příchozího hovoru

**Poznámka:** Funkce druhého příchozího hovoru musí být aktivována ve vašem telefonu.

Máte-li příchozí hovor v průběhu aktivního hovoru, zazní pípnutí a budete mít možnost ukončit aktivní hovor a přijmout příchozí hovor.

##### Přijetí druhého příchozího hovoru

Druhý příchozí hovory můžete přijmout:

- stisknutím tlačítka pro přijetí hovoru
- stisknutím tlačítka **MODE** na dálkovém ovládání
- stisknutím tlačítka **PHONE**.

**Poznámka:** Tím bude ukončen aktivní hovor.

### Odmítnutí druhého příchozího hovoru

Druhý příchozí hovory můžete odmítnout stisknutím:

- stisknutím tlačítka pro odmítnutí hovoru
- stisknutím tlačítka **CD/AUX**
- stisknutím tlačítka **RADIO**.

### Změna aktivního telefonu

**Poznámka:** Předtím, než je možné telefony aktivovat, musejí být připojeny do systému.

1. Stiskněte tlačítko **PHONE** nebo tlačítko pro přijetí hovoru.
2. Dotkněte se **SELECT ACTIVE PHONE**.
3. Zvolte ze seznamu nový telefon, který má být připojen.

**Poznámka:** Po připojení telefonu Bluetooth k systému se z něj stává aktivní telefon.

### Zrušení připojeného telefonu

Připojený mobilní telefon je možno kdykoliv ze systému odstranit, neprobíhá-li právě telefonní hovor.

1. Stiskněte tlačítko **PHONE** nebo tlačítko pro přijetí hovoru.
2. Dotkněte se **DEBOND PHONE**.
3. Zvolte ze seznamu telefon, který má být odpojen.

### Odmítnutí příchozích hovorů

Pomocí navigační jednotky můžete nastavit telefon tak, aby automaticky přesměroval příchozí hovory.

Tuto funkci zapnete dotekem **REJECT ALL CALLS**. Všechny příchozí hovory budou podle výchozího nastavení vašeho telefonu přesměrovány do hlasové schránky nebo jinam. Pokud je toto tlačítko na obrazovce telefonu zvýrazněno, je tato funkce aktivní.

Dalším dotekem **REJECT ALL CALLS** funkci vypnete.

### PRINCIPY FUNKCE

Funkce rozpoznání hlasu umožňuje při potřebě změny nastavení nebo získání zpětné vazby od systému ovládat systém bez nutnosti odvracet pozornost od dopravní situace.

Kdykoli při aktivním systému zadáte některý z definovaných příkazů, systém rozpoznávání hlasu převede váš příkaz na řídicí signál pro systém. Vaše zadání mají formu dialogů nebo příkazů. Těmito dialogy jste vedeni pomocí oznámení nebo otázek.

Seznamte se prosím s funkcemi navigačního systému předtím, než začnete rozpoznávání hlasu používat.

**Poznámka:** Pokud se funkce Bluetooth a systém hlasového ovládání používají delší dobu zatímco vozidlo stojí, dbejte, aby byl motor nastartovaný, aby nedošlo k vybití autobaterie.

### Podporované příkazy

Systém rozpoznávání hlasu vám umožňuje ovládat následující funkce vozidla:

- Telefon
- Rádio
- CD přehrávač
- Měníč CD
- Ovládání klimatu
- Navigační systém
- Nastavení systému.

**Poznámka:** Systém hlasového ovládání je určen pro konkrétní jazyk. Pokud chcete, aby systém pracoval s jiným jazykem, musíte provést příslušné změny v nabídce nastavení systému.

### Obecná aktivace systému rozpoznávání hlasu

Hlasové ovládání se aktivuje krátkým stiskem tlačítka hlasu na dálkovém ovládání. Všechny zdroje zvuku musí být ztlumeny (v případě přehrávání CD/MP3/CD měniče pozastaveny).

### Odezva systému

Když pracujete prostřednictvím hlasového ovládání, systém se vám ohlásí pípnutím pokaždé, když je připraven pokračovat.

Nezkoušejte zadávat žádné příkazy, dokud neuslyšíte pípnutí.

Pokud si nejste jisti, jak pokračovat, řekněte "HELP", chcete-li poradit, nebo "CANCEL", pokud si pokračovat nepřejete.

Funkce "HELP" poskytuje pouze dílčí přehled dostupných hlasových příkazů. Detailní vysvětlení všech možných hlasových příkazů naleznete na následujících stránkách.

### Hlasové příkazy

Všechny hlasové příkazy se musejí zadávat přirozeným tónem hlasu, jako když mluvíte se spolucestujícím nebo do telefonu. Hlasitost vašeho hlasu by měla záviset na hladině hluku uvnitř nebo vně vozidla, ale nekřičte.

### POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ


#### Činnost systému

V následujících seznamech je uveden obsah použitelných hlasových příkazů. Tabulky zachycují správné hlasové příkazy uživatele pro jednotlivé dostupné funkce.

< > indikuje číslo nebo uložené pojmenování, které má uživatel vložit.

### Zahájení komunikace se systémem

Předtím než začnete systém ovládat hlasem musíte pro každou operaci nejprve stisknout tlačítko VOICE nebo tlačítko MODE a vyčkat, dokud systém neodpoví pípnutím.

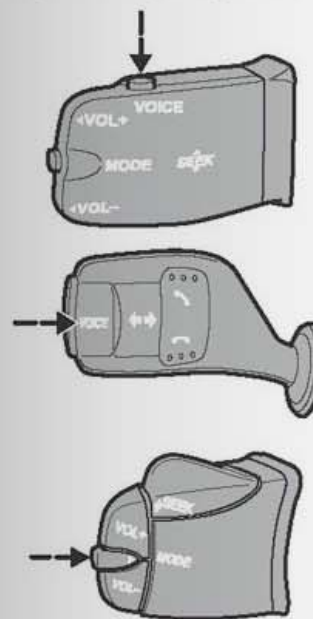

E87665

### Hlasitá zpětná vazba

Po zadání hlasového příkazu nebo po stisku tlačítka VOICE systém podle potřeby odpoví hlasitou výzvou. Tyto odpovědi použijte jako průvodce dialogy nezbytnými k dosažení požadované funkce. Postup příkazů je navržen tak, aby byl snadno použitelný a automaticky vám nabízí dostupné volby, kterými můžete pokračovat, pokud jste řekli něco, čemu systém nerozuměl nebo pokud jste neřekli nic.

### Vizuální zpětná vazba na navigační obrazovce

Hlasové ovládání vám umožňuje ovládat aplikace popsané v systému za jízdy, ponechat obě ruce na volantu a očima se věnovat vozovce. Systém je navržen tak, abyste nemuseli věnovat pozornost navigační obrazovce. Systém přesto poskytuje určitou vizuální zpětnou vazbu, která vám pomáhá pochopit proces rozpoznávání hlasu. Vizuální zpětná vazba je prezentována způsobem, který umožňuje pochopit relevantní informace co nejmenším počtem krátkých pohledů.

Během hlasového dialogu se zobrazí okno obsahující (shora dolů):

- **Stav naslouchání:** Ikona mikrofonu indikuje, zda systém je nebo není připraven na váš hlasový příkaz.
- **Nadpis:** Nadpis vás informuje o kontextu aktuálního dialogu (například o aplikaci, o posloupnosti dialogu atd.)
- **Seznam příkazů:** Může se zobrazit několik řádků uvádějících, jaké příkazy lze v aktuálním dialogu použít. Pokud je možné použít příliš mnoho příkazů, zobrazí se pouze hlavní příkazy. Příkazem "Další nápověda" nebo "Obecná nápověda" si můžete aktivovat další stránku (stránky) okna (pokud je dostupná).
- **Stavový řádek:** Stavový řádek zobrazuje poslední rozpoznáný hlasový příkaz.

### Hlavní hlasové příkazy

Následující hlasové příkazy jsou hlavní hlasové příkazy, které se používají k zahájení konkrétnějších pokynů. Ve všeobecnosti odpovídají činnosti fyzických tlačítek na okrajích navigační jednotky. Tyto příkazy použijte k přepínání hlavních funkcí jednotky, dříve než začnete vydávat další podrobnější příkazy.

Hlasový příkaz uživatele	Poznámka
"RADIO" / "TUNER"	Spustí rádio
"CD-CHANGER" / "CHANGER"	Spustí CD měnič
"CD-PLAYER" / "AUDIO-CD"	Spustí CD/CD MP3
"TELEPHONE" / "PHONE" / "MOBILE/CELL PHONE"	Spustí telefon
"NAVIGATION" / "NAVI" / "SATNAV"	Spustí navigaci
"CLIMATE" / "CLIMATE CONTROL"	Spustí ovládání klimatu
"CANCEL" / "ABORT"	Ukončí aktuální dialog
"HELP" / "WHAT CAN I SAY?" / "COMMANDS"	Nejdůležitější všeobecné příkazy nápovědy, pokud nelze aktivní aplikaci ovládat hlasem, jinak příkazy specifické pro aplikaci/dialog
"MORE HELP" / "MORE COMMANDS"	Méně důležité všeobecné příkazy nápovědy, pokud nelze aktivní aplikaci ovládat hlasem, jinak méně důležité příkazy specifické pro aplikaci/dialog (ne vždy dostupné příkazy)
"GENERAL HELP" / "GENERAL COMMANDS"	Nejdůležitější příkazy všeobecné nápovědy
"CHANGE TO <zdroj>" / "GO TO <zdroj>" / "SWITCH TO <zdroj>"	Přepíná mezi různými aplikacemi

## Funkce nápovědy

Pokud si v kterémkoliv okamžiku dialogu nejste jisti jak pokračovat, řekněte po pípnutí "HELP". Systém vám pak odpoví užitečnou radou a pokyny jaké máte možnosti.

## PŘÍKAZY AUDIO JEDNOTKY

### CD přehrávač

Celou řadu audio funkcí CD přehrávače můžete ovládat přímo hlasovým ovládáním.

#### Přehled

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy pro ovládání vašeho CD přehrávače.

Hlasové příkazy CD přehrávače
"NEXT CD"
"PREVIOUS CD"
"NEXT TRACK"/"NEXT SONG"/"NEXT TITLE"
"PREVIOUS TRACK"/"PREVIOUS SONG"/"PREVIOUS TITLE"
"CD <1-6>"/"CD NUMBER <1-6>"
"TRACK <1-99>"/"TRACK NUMBER <1-99>"/"SONG <1-99>"/"SONG NUMBER <1-99>"/"TITLE <1-99>"/"TITLE NUMBER <1-99>"
"SHUFFLE ON"/"RANDOM ON"/"MIX ON"
"SHUFFLE CD ON"/"RANDOM CD ON"/"MIX CD ON"
"SHUFFLE OFF"/"RANDOM OFF"/"MIX OFF"
"SHUFFLE CD OFF"/"RANDOM CD OFF"/"MIX CD OFF"

### Názorný příklad

Následující sekvence ukazuje, jak lze použít typický hlasový dialog k aktivaci funkce CD:

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: pipne
3. Uživatel: "CD PLAYER"
4. Systém nyní aktivuje CD přehrávač a začne přehrávat poslední skladbu.
5. Systém: "CD PLAYER"
6. Systém: pipne

Pokud není v navigačním systému vloženo CD:

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: pipne
3. Uživatel: "CD PLAYER"
4. Systém: "CANCEL. CD SLOT IS EMPTY."

### Měnič CD

Doplňkové funkce měniče CD můžete ovládat přímo hlasovým ovládáním.

#### Přehled

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy pro ovládání měniče CD. Použijte je spolu s normálními příkazy CD přehrávače.

Hlasové příkazy měniče CD
"CD <1-6> TRACK <1-99>"/"CD NUMBER <1-6> TRACK NUMBER <1-99>"
"SHUFFLE CHANGER ON"/"RANDOM CHANGER ON"/"MIX CHANGER ON"
"SHUFFLE CHANGER OFF"/"RANDOM CHANGER OFF"/"MIX CHANGER OFF"



## Hlasové ovládání navigace - Vozidla s: Navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou

### Názorný příklad

Následující sekvence ukazuje, jak lze použít typický hlasový dialog k aktivaci funkce měniče CD:

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: pipne
3. Uživatel: "CD CHANGER"
4. Systém nyní aktivuje měnič CD a začne přehrávat poslední skladbu.
5. Systém: "CD CHANGER"
6. Systém: pipne

Pokud k navigačnímu systému není připojen měnič CD:

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: pipne
3. Uživatel: "CD CHANGER"
4. Systém: "CANCEL. CD CHANGER COULD NOT BE ACTIVATED."

### Rádio

Hlasové příkazy rádia podporují ovládání funkcí rádia a umožňují ladit rozhlasové stanice pomocí hlasového ovládání.

### Přehled

V přehledu jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy pro ovládání rádia.

"RADIO / TUNER"
"PLAY PRESET <1-5>" / "PRESET <1-5>"
"DELETE STATION NAME" / "DELETE PRESET NAME"
"DELETE ALL STATION NAMES" / "DELETE ALL PRESET NAMES"
"READ STATION NAMES" / "READ ALL STATION NAMES"
"CHANGE STATION NAME" / "CHANGE NAME"
"STORE STATION AS PRESET" / "STORE STATION"
"PLAY STATION <>" / "PLAY <>"
"DELETE STATION <>" / "DELETE <>"
"FM" / "FM BAND" / "SWITCH TO FM" / "SWITCH TO FM BAND"
"MW" / "MEDIUM WAVE BAND" / "MEDIUM WAVE"
"LW" / "LONG WAVE BAND" / "LONG WAVE"
"FM<1-3>" / "SWITCH TO FM<1-3>"
"FM AST" / "SWITCH TO FM AST"
"MEDIUM WAVE BANK" / "SWITCH TO MEDIUM WAVE"
"LONG WAVE BANK" / "SWITCH TO LONG WAVE"
"FREQUENCY <87.5-108.0>" / "PLAY <87.5-108.0>" / "FREQUENCY <87.5-108.0> MHZ" / "PLAY <87.5-108.0> MHZ"

## Hlasové ovládání navigace - Vozidla s: Navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou

"RADIO / TUNER"
"FREQUENCY <531-1620>" / "PLAY <531-1620>" / "FREQUENCY <531-1620> KHZ" / "PLAY <531-1620> KHZ"
"FREQUENCY <153-279>" / "PLAY <153-279>" / "FREQUENCY <153-279> KHZ" / "PLAY <153-279> KHZ"
"NEXT STATION" / "PLAY NEXT STATION"
"PREVIOUS STATION" / "PLAY PREVIOUS STATION"
"TA ON" / "TRAFFIC ANNOUNCEMENT ON"
"TA OFF" / "TRAFFIC ANNOUNCEMENT OFF"
"ADD STATION NAME" / "NAME STATION" / "STORE STATION NAME"
"AUTOSTORE" / "START AUTOSTORE" / "AUTOSTORE STATIONS"
"PRESET NUMBER <1-5>"

### Názorný příklad

Následující sekvence ukazuje, jak lze použít typický hlasový dialog k aktivaci funkce rádia:

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: pipne
3. Uživatel: " - "
4. Systém: "COMMAND PLEASE!"
5. Systém: pipne
6. Uživatel: " - "
7. Systém: "IMPORTANT COMMANDS ARE: RADIO, CD PLAYER, NAVIGATION AND HELP."
8. Systém: pipne
9. Uživatel: "RADIO"
10. Systém nyní aktivuje funkce rádia a začne hrát naposledy naladěná stanice.
11. Systém: "RADIO"

12. Systém: pipne

Ve výše uvedené posloupnosti jsou dlouhé pauzy a ticho označeny " - ". Ukázka demonstruje, jak vás systém vede i tehdy, když si nejste jisti, jak v nějakém bodě pokračovat.

## TELEFONNÍ PŘÍKAZY

### Telefon

Systém telefonu umožňuje vytvořit další telefonní seznam. Uložené položky mohou být vytáčeny pomocí hlasového ovládání. Telefonní čísla uložená pomocí hlasového ovládání jsou uložena v systému vozidla a ne ve vašem telefonu.

### Přehled

V přehledu jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy telefonního systému.

"PHONE"
"DIAL NUMBER" / "ENTER NUMBER"

"PHONE"
"REDIAL"/"LAST CALL"
"CALL < >"/"DIAL < >"
"READ PHONE BOOK NAMES ALOUD"/"READ NAMES"/"REPLAY NAMES"
"ADD PHONE BOOK NAME"/"ADD NAME"
"CHANGE PHONE BOOK NAME"/"CHANGE NAME"
"DELETE NAME"/"DELETE PHONE BOOK NAME"
"DELETE ALL PHONE BOOK NAMES"
"REJECT INCOMING CALLS"/"REJECT CALLS"
"ACCEPT INCOMING CALLS"/"ACCEPT CALLS"
"ENABLE BLUETOOTH"/"BLUETOOTH ON"
"DISABLE BLUETOOTH"/"BLUETOOTH OFF"
"REPEAT NUMBER"/"REPEAT"
"DIAL"/"DIAL NUMBER"/"CALL NUMBER"/"CALL"

#### Názorný příklad

Následující sekvence ukazuje, jak lze použít typický hlasový dialog k aktivaci funkce telefonu (jednotka se u tohoto příkladu spustila v režimu telefonu):

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: "PHONE"
3. Systém: pípně
4. Uživatel: "DIAL NUMBER"
5. Systém: "PLEASE ENTER THE PHONE NUMBER"
6. Systém: pípně
7. Uživatel: "12345"
8. Systém: "12345"
9. Systém: pípně
10. Uživatel: " - "
11. Systém: "WHAT NEXT?"

12. Systém: pípně
13. Uživatel: "6789"
14. Systém: "6789"
15. Systém: pípně
16. Uživatel: "DIAL"
17. Systém: "THE NUMBER IS BEING DIALLED"
18. Systém vytočí zadané číslo.  
Ve výše uvedené posloupnosti jsou dlouhé pauzy a ticho označeny " - ". Ukázka demonstruje, jak vás systém vede i tehdy, když si nejste jisti, jak v nějakém bodě pokračovat.

#### Vytvoření telefonního seznamu

##### Přidání jména

Nové záznamy je možné uložit pomocí příkazu "ADD NAME". Tuto funkci je možné použít pro vytočení čísla zvolením jména místo celého telefonního čísla.

**Poznámka:** Uložit je možné nejvýše 5 záznamů.

#### Názorný příklad 1

Následující sekvence ukazuje, jak lze použít typický hlasový dialog k přiřazení jména číslu (jednotka se u tohoto příkladu spustila v režimu telefonu):

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: "PHONE"
3. Systém: pípně
4. Uživatel: "ADD NAME"
5. Systém: "PLEASE SAY A LINE NUMBER"
6. Systém: pípně
7. Uživatel: " - "
8. Systém: "PLEASE SAY A LINE NUMBER"
9. Systém: pípně
10. Uživatel: "2"
11. Systém: "PLEASE SAY THE PHONE BOOK NAME"
12. Systém: pípně
13. Uživatel: "MY OFFICE"
14. Systém: "THE PHONE BOOK NAME IS STORED"

15. "MY OFFICE" se uloží jako název řádku 2 telefonního seznamu.

Ve výše uvedené posloupnosti jsou dlouhé pauzy a ticho označeny " - ". Ukázka demonstruje, jak vás systém vede i tehdy, když si nejste jisti, jak v nějakém bodě pokračovat.

#### Názorný příklad 2

Jednotka se spustila v režimu telefonu a u tohoto příkladu byl záznam pojmenován "MR. SMITH":

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: "PHONE"
3. Systém: pípně
4. Uživatel: "CALL MR. SMITH"
5. Systém: "THE NUMBER IS BEING DIALLED"
6. Systém vytočí telefonní číslo spojené s metaznačkou "MR. SMITH"

## PŘÍKAZY SYSTÉMU NAVIGACE

### Navigace

#### Přehled

V přehledu jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy navigačního systému.

"NAVIGATION"
"START GUIDANCE"/"START ROUTE GUIDANCE"/"CALCULATE ROUTE"
"STOP GUIDANCE"/"STOP ROUTE GUIDANCE"
"VOICE GUIDANCE ON"/"NAVIGATION VOICE ON"
"VOICE GUIDANCE OFF"/"NAVIGATION VOICE OFF"
"STORE DESTINATION"/"SAVE DESTINATION"
"LAST DESTINATIONS"/"LAST DESTINATIONS MEMORY"
"DESTINATIONS"/"DESTINATIONS MEMORY"/"MY DESTINATIONS"
"SHOW MAP"/"MAP"



## Hlasové ovládání navigace - Vozidla s: Navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou

"NAVIGATION"
"ROUTE OPTIONS"/"CHANGE ROUTE OPTIONS"
"SHOW ROUTE LIST"/"ROUTE LIST"
"ADD DESTINATION NAME"/"NAME DESTINATION"
"START GUIDANCE TO < >"/"NAVIGATE TO < >"/"CALCULATE ROUTE TO < >"
"CHANGE DESTINATION NAME"/"CHANGE NAME"
"DELETE DESTINATION NAME"/"DELETE NAME"
"DELETE ALL DESTINATION NAMES"/"DELETE ALL NAMES"
"READ NAMES"/"READ DESTINATION NAMES ALOUD"/"REPLAY NAMES"
"ENTER DESTINATION"
"ENTER COUNTRY"/"CHANGE COUNTRY"/"COUNTRY"
"ENTER CITY"/"CHANGE CITY"/"CITY"
"ENTER STREET"/"CHANGE STREET"/"STREET"
"ENTER HOUSE NUMBER"/"CHANGE HOUSE NUMBER"/"HOUSE NUMBER"/"ENTER NUMBER"/"CHANGE NUMBER"/"NUMBER"
"SPELL COUNTRY"
"SPELL CITY"
"SPELL STREET"
"SPELL"
"SHOW POSITION"
"SHOW DESTINATION"

### Příkazy volby trasy

"NAVIGATION"
"DYNAMIC GUIDANCE ON"/"DYNAMIC ROUTE GUIDANCE ON"/"DYNAMIC NAVIGATION ON"
"DYNAMIC GUIDANCE OFF"/"DYNAMIC ROUTE GUIDANCE OFF"/"DYNAMIC NAVIGATION OFF"
"FAST ROUTE"/"FASTEST ROUTE"/"QUICK ROUTE"/"QUICKEST ROUTE"

## Hlasové ovládání navigace - Vozidla s: Navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou

"NAVIGATION"
"SHORT ROUTE"/"SHORTEST ROUTE"
"AVOID HIGHWAYS"/"NO HIGHWAYS"/"AVOID MOTORWAYS"/"NO MOTORWAYS"
"ALLOW HIGHWAYS"/"USE HIGHWAYS"/"ALLOW MOTORWAYS"/"USE MOTORWAYS"
"AVOID TOLL"/"NO TOLL"/"AVOID TOLL ROADS"/"NO TOLL ROADS"
"ALLOW TOLL"/"ALLOW TOLL ROADS"/"USE TOLL"/"USE TOLL ROADS"
"AVOID FERRIES"/"NO FERRIES"
"ALLOW FERRIES"/"USE FERRIES"
"AVOID TUNNELS"/"NO TUNNELS"
"ALLOW TUNNELS"/"USE TUNNELS"

### Příkazy mapy

"NAVIGATION"
"AUTOZOOM ON/OFF"
"SCALE UP"/"ZOOM OUT"/"ENLARGE SCALE"/"INCREASE SCALE"/"REDUCE MAP"
"SCALE DOWN"/"ZOOM IN"/"REDUCE SCALE"/"DECREASE SCALE"/"ENLARGE MAP"
"NORTH UP MAP"/"NORTH UP"
"HEADING MAP"/"HEADING"/"HEAD UP"
"SHOW ARROWS"/"SHOW SYMBOLS"/"ARROWS"/"SYMBOLS"

### Názorný příklad 1

Následující sekvence ukazuje, jak lze použít typický hlasový dialog k aktivaci funkce navigace (jednotka se u tohoto příkladu spustila v režimu navigace):

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: "NAVIGATION"
3. Systém: pípně
4. Uživatel: "VOICE GUIDANCE ON"
5. Systém: "VOICE GUIDANCE ON"

6. Navigační systém aktivuje hlasové navádění (hlasité informace od odbočky k odbočce).

### Názorný příklad 2

U tohoto příkladu se jednotka spustila v navigačním režimu:

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: "NAVIGATION"
3. Systém: pípně
4. Uživatel: "DESTINATIONS MEMORY"
5. Systém: "PLEASE SAY A LINE NUMBER"

1. Systém: pipne
2. Uživatel: " - "
3. Systém: "PLEASE SAY A LINE NUMBER"
4. Systém: pipne
5. Uživatel: "HELP"
6. Systém: "PLEASE SELECT A DESTINATION BY ITS LINE NUMBER BETWEEN ONE AND FIVE. SAY NEXT OR PREVIOUS TO SCROLL LIST CONTENT, OR CANCEL."
7. Systém: pipne
8. Uživatel: "NEXT"
9. Systém: "PLEASE SAY A LINE NUMBER"
10. Systém: pipne
11. Uživatel: "LINE 2"
12. Navigační systém vypočte trasu a zahájí navigaci do zvoleného cíle.

### Vytvoření a používání vlastního adresáře

Následující příklad poskytuje obecné vodítko pro ukládání a používání uživatelsky definovaných hlasových značek pro konkrétní adresy a místa.

#### Názorný příklad 1

V tomto příkladu se jednotka spustila v navigačním režimu a aktuální cíl není uložen v paměti cílů:

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: "NAVIGATION"
3. Systém: pipne
4. Uživatel: "ADD NAME"
5. Systém: "PLEASE SAY THE DESTINATION NAME"
6. Systém: pipne
7. Uživatel: "MY OFFICE"
8. Systém: "THE DESTINATION NAME IS STORED."

9. K aktuálnímu cíli se uloží hlasová značka "MY OFFICE" a přidá se do paměti cílů.

#### Názorný příklad 2

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: "NAVIGATION"
3. Systém: pipne
4. Uživatel: "NAVIGATE TO "MY OFFICE"."
5. Systém: "ROUTE GUIDANCE TO < > IS STARTED."
6. Systém vypočte trasu a zahájí navádění do uživatelem zadaného umístění "MY OFFICE".

### Používání hlasového ovládání u mapového zobrazení

Následující příklady poskytují obecné vodítko pro používání hlasového ovládání spolu s obrazovkou zobrazení mapy:

#### Názorný příklad 1

V tomto příkladu jednotka začíná v režimu navigační nabídky:

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: "NAVIGATION"
3. Systém: pipne
4. Uživatel: "SHOW MAP"
5. Navigační obrazovka se přepne na zobrazení mapy.

#### Názorný příklad 2

V tomto příkladu jednotka začíná se zobrazenou mapovou obrazovkou:

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: "NAVIGATION"
3. Systém: pipne
4. Uživatel: "AUTOZOOM OFF"
5. Systém: "AUTOZOOM OFF"
6. Navigační systém deaktivuje funkci Autozoom.

### Pomocí hlasového ovládání zadejte cíl

Konečný cíl můžete zadat pomocí tlačítek na jednotce nebo pomocí hlasového ovládání. Různé části adresy cíle (např. město a ulici) je také možné zadat kombinací obou metod.

**Poznámka:** Před zadáním každého pole adresy cíle je nutné pokaždé stisknout tlačítko aktivace hlasu.

#### Názorný příklad 1

V tomto příkladu jednotka začíná v režimu navigační nabídky:

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: "NAVIGATION"
3. Systém: pipne
4. Uživatel: "ENTER DESTINATION"
5. Jednotka se přepne do obrazovky zadání cíle
6. Uživatel: Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
7. Systém: pipne
8. Uživatel: "ENTER CITY"
9. Systém: "PLEASE ENTER THE CITY NAME"
10. Uživatel: "LONDON"
11. Jednotka zobrazí na obrazovce pět nejlépe vyhovujících záznamů pro vámi vyslovený název města. Těm budou přiřazena čísla od 1 do 5 (například 1-LONDON, 2-LONDONDERRY, 3-LANCASTER, 4-MARGATE, 5-STANTON). Systém bude vyžadovat potvrzení, že je záznam číslo 1 správný název města.
12. Systém: "DID YOU SAY LONDON?"
13. Uživatel: "YES"
14. Do pole města se nyní doplní správný název města.

### Názorný příklad 2

V tomto příkladu jednotka začíná v režimu navigační nabídky:

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: "NAVIGATION"
3. Systém: pipne
4. Uživatel: "ENTER DESTINATION"
5. Jednotka se přepne do obrazovky zadání cíle
6. Uživatel: Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
7. Systém: pipne
8. Uživatel: "ENTER CITY"
9. Systém: "PLEASE SAY THE DESTINATION NAME"
10. Uživatel: "LONDON"
11. V tomto případě systém nerozpoznal správný název jako záznam číslo 1 (například 1-LONDONDERRY, 2-LONDON, 3-LANCASTER, 4-MARGATE, 5-STANTON).
12. Systém: "DID YOU SAY LONDONDERRY?"
13. Uživatel: "NO, SELECT LINE NUMBER 2"
14. Do pole města se nyní doplní správný název města.

## PŘÍKAZY REGULACE KLIMATU

### Klima

Hlasové příkazy ovládání klimatu podporují ovládání rychlosti ventilátoru a nastavení teploty.

### Přehled

V přehledu níže jsou uvedeny dostupné hlasové příkazy systému ovládání klimatu.

Hlasové příkazy ovládání klimatu
"TEMPERATURE <15.5-28.5> DEGREES"/"<15.5-28.5> DEGREES"
"TEMPERATURE UP"/"WARMER"
"TEMPERATURE DOWN"/"COLDER"
"BLOWER UP"/"BLOWER SPEED UP"/"VENTILATION UP"
"BLOWER DOWN"/"BLOWER SPEED DOWN"/"VENTILATION DOWN"

**Poznámka:** Teplotu lze nastavovat ve vyznačeném rozsahu přímo ve stupních Celsia s krokem 0,5 stupně. Jeden krok nahoru nebo dolů je o 0,5 stupně.

Ve výše uvedené posloupnosti jsou dlouhé pauzy a ticho označeny "-". Ukázka demonstruje, jak vás systém vede i tehdy, když si nejste jistí, jak v nějakém bodě pokračovat.

### Názorný příklad

Následující sekvence ukazuje, jak lze použít typický hlasový dialog k aktivaci funkce ovládání klimatu (jednotka se u tohoto příkladu spustila v režimu rádia):

1. Stiskněte tlačítko aktivace hlasu
2. Systém: "RADIO"
3. Systém: pípně
4. Uživatel: "CLIMATE"
5. Systém se přepne do nabídky ovládání klimatu.
6. Systém: "CLIMATE CONTROL"
7. Systém: pípně
8. Uživatel: "- "
9. Systém: "COMMAND PLEASE!"
10. Systém: pípně
11. Uživatel: "- "
12. Systém: "SOME IMPORTANT COMMANDS FOR CLIMATE CONTROL ARE: BLOWER SPEED UP OR DOWN, AND TEMPERATURE UP OR DOWN."
13. Systém: pípně
14. Uživatel: "TEMPERATURE DOWN"
15. Systém sníží teplotu o 0,5 stupně.

### AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ KLIMATU

**Poznámka:** Všeobecné informace o ovládání klimatu naleznete v hlavní příručce vašeho vozidla. Tento oddíl příručky navigace popisuje pouze jedinečné řídicí funkce pro ovládání klimatu integrované v jednotce.

*Přehled tlačítek ovládání klimatu Vis*  
**Přehledná informace k navigační jednotce (stana ?).** Tlačítka jsou označována písmeny **A až Y** tak, jak je to uvedeno v přehledném schématu.

### Tlačítko klimatu

Stiskem tlačítka **M** vyvoláte režim dotykové obrazovky ovládání klimatizace bez ohledu na to, v jakém režimu se navigační jednotka právě nachází.

Volby větrání vyvoláte dotekem tlačítka s ikonou ventilátoru.

Volby pro nastavení teploty vyvoláte dotekem tlačítka s ikonou teploměru.

Dotekem tlačítka pro vypnutí ovládání klimatu vypnete. Nastavíte tím otáčky ventilátoru na nulu, uzavřou se ventilační průduchy a vypne se klimatizace.

**Poznámka:** Tlačítka na dotykové obrazovce umožňují podrobnější ovládání a nastavení voleb ovládání klimatu, nicméně většinu nastavení lze provést pomocí fyzických ovladačů **I až S**.

### Nastavení teploty

Otáčejte tlačítka **Q** a **K** doleva nebo doprava.

Teplotu můžete nastavit případně také pomocí dotykové obrazovky:

1. Stiskněte tlačítko CLIMATE **M**.
2. Dotkněte se tlačítka s ikonou teploměru.
3. Nastavte pomocí tlačítek se šipkami teplotu pro požadovanou část vozidla.

**Poznámka:** U vozidel s trojzónovým ovládáním klimatu můžete měnit teplotu zadní zóny pouze pomocí dotykové obrazovky.

### Režim Mono

V jednozónovém režimu jsou teplotní nastavení pro stranu řidiče i stranu spolujezdce navzájem spojena. Nastavíte-li teplotu otočným regulátorem na straně řidiče, seřídí se nastavení na stejnou hodnotu i pro stranu spolujezdce. V jednozónovém režimu se na obrazovce ovládání klimatu objeví **MONO**. Dokud je aktivována funkce MONO, pak jakákoliv změna teploty provedená pomocí šipek na dotykové obrazovce nastaví teplotu pro celé vozidlo.

1. Stiskněte tlačítko CLIMATE **M**.
2. Dotkněte se tlačítka s ikonou teploměru.
3. Stiskem tlačítka MONO funkci zapnete a vypnete.

### Vypnutí jednozónového režimu

Zvolte teplotu pro stranu spolujezdce otočným regulátorem na straně spolujezdce. Režim jednozónové klimatizace se vypne a z obrazovky ovládání klimatu zmizí **MONO**. Teplota pro stranu řidiče zůstane nezměněná. Nyní můžete nastavovat teploty pro stranu řidiče a stranu spolujezdce nezávisle na sobě. Nastavená teplota pro jednotlivé strany se zobrazuje ve spodním řádku obrazovky. Můžete nastavit rozdíl teplot až 4 °C.

**Poznámka:** Nastavíte-li rozdíl teplot vyšší než 4 °C, přizpůsobí se teplota na druhé straně tak, aby rozdíl zůstal 4 °C.

**Poznámka:** Pokud na jedné ze stran nastavíte **HI** nebo **LO**, obě strany se nastaví na stejnou hodnotu.

**Poznámka:** Stiskem a přidržením tlačítka **Q** můžete přepínat mezi jednozónovým a dvouzónovým režimem.



### Opětné zapnutí jednozónového režimu

#### MONO

Chcete-li opět zapnout jednozónový režim, dotkněte se tlačítka MONO. Na displeji se zvýrazní MONO a teplota na straně spolujezdce se nastaví na teplotu na straně řidiče.

**Poznámka:** Stiskem a přidržením tlačítka Q můžete přepínat mezi jednozónovým a dvouzónovým režimem.

### Ventilátor

Otáčky ventilátoru se nastavují tlačítky P a S.

Otáčky ventilátoru můžete nastavit také pomocí dotykové obrazovky:

1. Stiskněte tlačítko CLIMATE M.
2. Dotkněte se tlačítka s ikonou ventilátoru.
3. Nastavte pomocí tlačítek otáček ventilátoru otáčky ventilátoru pro přední a zadní část vozidla.

Nastavení ventilátoru se indikuje na displeji.

Chcete-li se vrátit do automatického režimu, stiskněte tlačítko AUTO.

**Poznámka:** U vozidel s trojzónovým ovládáním klimatu je možné pomocí ovládacích prvků na dotykové obrazovce nezávisle nastavovat ventilátor vpředu a vzadu. Lze nastavit jakoukoliv kombinaci otáček ventilátoru nebo automatického nastavení, zapnutí a vypnutí.

### Rozvod vzduchu

Rozvod vzduchu se nastavuje stisknutím příslušného tlačítka I, J nebo L. Současně lze zvolit jakoukoliv kombinaci nastavení.

Rozvod vzduchu můžete nastavit případně také pomocí dotykové obrazovky:

1. Stiskněte tlačítko CLIMATE M.
2. Dotkněte se tlačítka s ikonou ventilátoru.

3. Zvolte pomocí tlačítek na dotykové obrazovce požadovaný směr toku vzduchu.

Zvolíte-li odmrazování a odmlžování čelního skla, I, JB a L se automaticky vypnou a zapne se klimatizace. Do vozidla bude proudit venkovní vzduch. Nemůžete zvolit uzavřenou cirkulaci vzduchu.

### Odmrazování a odmlžování čelního skla



Stiskněte tlačítko odmrazování a odmlžování čelního skla R. Do vozidla bude proudit venkovní vzduch. Automaticky se zapne klimatizace. Dokud je rozvod vzduchu nastaven do této polohy, nemůžete zvolit uzavřenou cirkulaci vzduchu.

Otáčky ventilátoru a ovládání teploty se nastaví automaticky a nelze je volit manuálně. Ventilátor se nastaví na vysoké otáčky a teplota na HI.

Zvolíte-li odmrazování a odmlžování čelního skla, zapne se automaticky vyhřívání skel a po krátké době se opět vypne.

Chcete-li se vrátit do automatického režimu, stiskněte tlačítko AUTO.

### Zapínání a vypínání klimatizace



Pro zapnutí a vypnutí klimatizace stiskněte tlačítko K. Když je klimatizace vypnutá, objeví se na spodním řádku obrazovky AIR CONDITIONING OFF.

Při zapnutí klimatizace se na displeji zobrazí A/C ON.

### Recirkulovaný vzduch



Stisknutím tlačítka uzavřené cirkulace vzduchu se přepíná mezi přívodem vzduchu zvenku a uzavřenou cirkulací vzduchu.

**Poznámka:** Je-li systém v automatickém režimu a je-li teplota vnitřního i venkovního vzduchu poměrně vysoká, zvolí systém automaticky uzavřenou cirkulaci vzduchu, aby se maximalizovalo chlazení interiéru. Jakmile je dosaženo zvolené teploty, systém automaticky znovu zvolí přívod vzduchu zvenku.

### Vypnutí automatické klimatizace

Stiskněte tlačítko ovládání klimatu M a pak stiskněte tlačítko vypnutí na dotykové obrazovce.

Systém topení, větrání a klimatizace se vypne a zvolí se recirkulovaný vzduch.

### PRINCIPY FUNKCE

Stanice dopravního vysílání (TMC) vysílají na vlnovém rozsahu FM. TMC je funkce, která přijímá dopravní varování, která mohou být použita k plánování alternativních cest a zamezení zdržení.

### POUŽÍVÁNÍ TMC

Stiskem tlačítka TRAFFIC zobrazíte stránku nabídky dopravních informací.

#### Dopravní informace

Pomocí této nabídky lze zapnout nebo vypnout dopravní informace (TA). Pokud jsou zapnuty, v informačním rámečku stavové lišty je zobrazeno **TA**.

Stanice, které vysílají ve vlnovém rozsahu FM a přinášejí dopravní informace, jsou označeny písmeny **TP** zobrazenými na displeji. Pokud je zapnuto TA, jednotka na tato hlášení reaguje a přeruší přehrávání hudby. Jakmile hlášení skončí, přehrávání hudby se obnoví.

#### Ukončení dopravních hlášení

Po skončení jednotlivých dopravních hlášení se jednotka vrátí do normálního režimu. Chcete-li dopravní hlášení ukončit dříve, pak v jeho průběhu stiskněte tlačítko TRAFFIC.

#### Použití zpráv TMC

Chcete-li si prohlédnout dopravní hlášení, můžete si zvolit buď zobrazení jen těch zpráv, které ovlivňují naprogramovanou trasu, nebo zobrazení všech přijatých zpráv.

Volbou požadované položky si zobrazíte seznam TMC zpráv. Jde o přehledné zobrazení, které poskytuje jen nejzákladnější informace. Zvolte zprávu, o které chcete získat další informace, a zobrazí se další obrazovka udávající všechny podrobnosti zprávy o místě nehody, atd. Na mapě mohou být zobrazeny také události TMC, pokud jsou aktivovány. Viz **Menu volby trasy** (strana 43).

### AKTUALIZACE MAP

Silniční síť se neustále mění vzhledem k novým cestám, změnám v klasifikaci silnic atd. Není proto možné vždy přesně ztotožnit mapová data v systému s aktuální silniční sítí.

Mapové informace se pravidelně aktualizují, avšak ne všechny oblasti jsou zachyceny se stejnou úrovní detailů. Některé silnice, zvláště soukromé silnice, nemusí být v databázi obsaženy. K dosažení co největší přesnosti vždy používejte nejnovější verzi navigačního disku. Získáte ho u svého prodejce.



## HOMOLOGACE

### UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Toto zařízení odpovídá části 15 Předpisů FCC. Provozování je podmíněno dvěma následujícími podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivou interferenci a (2) Toto zařízení musí přijímat jakoukoli interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí provoz.

FCC ID: WJLRX-42

IC: 7847A-RX42

Změny nebo úpravy zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.

### RX-42 - prohlášení o shodě

My, strana odpovědná za shodu, prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že telefonní integrátor RX-42 je ve shodě s ustanoveními následující směrnice Rady: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na:

[www.novero.com/declaration\\_of\\_conformity](http://www.novero.com/declaration_of_conformity)

Známka a loga se slovem Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společnosti Ford Motor Company je licencováno. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

## HOMOLOGACE



Logo SD je ochranná známka.

## A

Aktualizace map .....	67
Automatické řízení klimatu .....	63
Nastavení teploty.....	63
Odmrazování a odmlžování čelního skla.....	64
Recirkulovaný vzduch.....	65
Režim Mono.....	63
Rozvod vzduchu.....	64
Tlačítko klimatu.....	63
Ventilátor.....	64
Vypnutí automatické klimatizace.....	65
Zapínání a vypínání klimatizace.....	64

## B

Bezpečnost na silnici .....	4
Bezpečnostní informace.....	5
Bezpečnostní kód.....	6

## Č

Činnost audio systému .....	18
Činnost CD přehrávače .....	19
Hledání skladby.....	19
Náhodný výběr.....	19
Opakovat.....	40
Přehrávání CD.....	19
Přehrávání CD s MP3.....	20
Přehrávání ukázek.....	19
Přehrávání z CD měniče.....	20
Přídavný vstup.....	20
Repeat.....	19
Rychlý posun skladby vpřed/vzad.....	19

## D

Dodatky .....	68
---------------	----

## H

Hlasové ovládání navigace .....	50
Principy funkce.....	50
Homologace .....	68
RX-42 - prohlášení o shodě.....	68
UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA.....	68

## K

Kanál dopravního zpravodajství .....	66
Principy funkce.....	66

## M

Menu volby trasy .....	22
Další volby na hlavní obrazovce.....	23
Dynamic guidance.....	22
Dynamické TMC.....	43
Možnosti.....	43
Route.....	23
Trasa.....	43
Vlastnosti trasy, které mají nebo nemají být zahmuty v trase.....	23

## N

Nahrání navigačních údajů.....	10
Nastavení systému .....	11
Displej.....	16
Hodiny/datum.....	16
Jazyky.....	16
Mapa.....	13
Nastavení hlasitosti.....	16
Navigace.....	14
Rádio.....	15
SD karta.....	15
Tlačítko displej.....	36
Tlačítko hlasového ovládání.....	37
Tlačítko hodiny/datum.....	36
Tlačítko jazyky.....	37
Tlačítko mapa.....	34
Tlačítko nastavení hlasitosti.....	37
Tlačítko navigace.....	35
Tlačítko rádia.....	36
Tlačítko výchozího nastavení.....	37
Tlačítko vypnutí displeje.....	36
Vypnutí obrazovky.....	17
Výrobní nastavení.....	16
Nastavení telefonu.....	25
Kategorie telefonního seznamu.....	25
Připojení dalšího telefonu Bluetooth.....	25
Navigační systém.....	21
Nesprávný bezpečnostní kód .....	6

## O

O této příručce.....	3
Ovladače systému navigace .....	21
Cíle.....	21
Minulé cíle.....	41
Paměť cíle.....	41
Zadání cíle.....	41
Zadání cíle hlasem.....	42
Zadání cíle z mapy.....	41
Zvláštní cíle.....	42
Ovládání telefonu navigace .....	25
Všeobecné informace.....	25

## P

Používání dotykové obrazovky.....	31
Používání hlasového ovládání .....	50
Činnost systému.....	50
Funkce nápovědy.....	52
Hlavní hlasové příkazy.....	51
Používání telefonu.....	25
Nabídka telefonu.....	25
Odmítnutí příchozích hovorů.....	49
Odmítnutí všech příchozích hovorů.....	27
Příjem příchozího hovoru.....	26
Uskutečnění hovoru.....	26
Vyřízení druhého příchozího hovoru.....	26
Změna aktivního telefonu.....	27
Zrušení připojeného telefonu.....	27
Používání TMC.....	66
Dopravní informace.....	66
Použití zpráv TMC.....	66
Ukončení dopravních hlášení.....	66
Provoz rádia .....	18
Další nastavení rádia.....	18
Funkce rádia.....	18
Ladění.....	18
Nastavení ekvalizéru.....	38
Nastavení zvuku.....	18
Ovládání hlasitosti/výkonu.....	18
Paměť předvolených stanic.....	18
Volba vlnového rozsahu.....	38
Přehledná informace k navigační jednotce.....	9

Příkazy audio jednotky .....	52
CD přehrávač.....	52
Měníč CD.....	53
Rádio.....	54
Příkazy regulace klimatu .....	61
Klima.....	61
Příkazy systému navigace .....	57
Navigace.....	57
Pomocí hlasového ovládání zadejte cíl.....	61
Používání hlasového ovládání u mapového zobrazení.....	60
Vytvoření a používání vlastního adresáře.....	60

## R

Regulace klimatu navigace .....	63
Rychlý start navigace .....	7
Příklad nastavení trasy.....	7
Základní ovládání.....	7
Základní ovládání dotykové obrazovky.....	28

## T

Telefonní příkazy.....	55
Telefon.....	55
Vytvoření telefonního seznamu.....	56

## U

Uspořádání menu.....	22
----------------------	----

## Ú

Úvod navigace .....	4
Všeobecné informace.....	4
Úvod.....	3

## V

Vysvětlivky symbolů.....	3
Symboly na vašem vozidle.....	3
Symboly použité v této příručce.....	3

## Z

Zabezpečení systému navigace .....	6
Zadání bezpečnostního kódu .....	6

Zadávání místa určení .....	44
Alternativní metody pro zadávání cíle.....	44
Základní zadání cíle.....	44
Zobrazení trasy .....	23
Navigační displej.....	23
Zobrazení mapy.....	23
Ztráta bezpečnostního kódu.....	6



Feel the difference

